


HITACHI
Inspire the Next

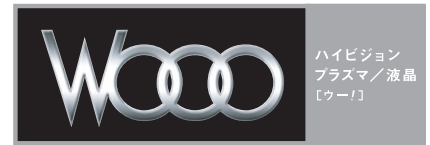

取扱説明書

② 操作編

日立プラズマテレビ・液晶テレビ

(地上・BS・110度CS デジタルチューナー内蔵)

(ハードディスクレコーダー内蔵)

形名

W37P-HR8000

W42P-HR8000

W55P-HR8000

W32L-HR8000

W37L-HR8000



プラズマテレビ



液晶テレビ



このたびは日立プラズマテレビ / 液晶テレビをお求めいただき、ありがとうございました。
本書は、5モデルの共通の取扱説明書となっています。それぞれの機種の外観は異なりますが操作は同じです。
また、プラズマテレビのW37P-HR8000、W42P-HR8000、W55P-HR8000および液晶テレビのW37L-HR8000は、
スタンドが別売りとなっています。本書では、主にW42P-HR8000に別売りのスタンドを取り付けたイラストを使用し
ています。それぞれの機種指定機能の場合には、「W42P-HR8000のみ」と記して説明しています。

最初に

「① 準備編」の取扱説明書に記載の【使用上のご注意】をお読みください。

本体の取扱いは、この取扱説明書と別冊の「① 準備編」の取扱説明書をよくお読みになり、
ご理解のうえ正しくご使用ください。

お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

はじめに

テレビを楽しむ

番組を録画する

録画した番組を楽しむ

他の機器の映像を楽しむ

調節・設定・確認

困ったときは

特 長

輝きのある感動的な美しさを表現する

メガピクセル ALIS パネル搭載
(プラズマテレビ)

広視野角でどこから見てもきれい

IPS 液晶パネル搭載
(液晶テレビ)

デジタル高画質処理技術

新 Picture Master

地上・BS・110度CSのデジタル放送を2つのチューナーで受信
デジタル放送を視聴しながら別のデジタル放送を裏番組録画

デジタルハイビジョン
ダブルチューナー内蔵
(CATVパススルー対応)

デジタル放送、アナログ放送を内蔵のハードディスク
(HDD)に録画、再生して楽しめる

ハードディスク (HDD)
レコーダー内蔵

リモコンでテレビが左右に回転

リモートスィーベル

プラズマテレビ W37P-HR8000、W42P-HR8000
W55P-HR8000

液晶テレビ W37L-HR8000 は別売りスタンド使用時

2系統 HDMI 端子装備

SDメモリーカードスロット装備

本書の見かた

この説明書は、主に下記の内容で構成されています。

この説明書で使用しているアイコンについて

注意 安全上、守っていただきたいことを記載しています。

お守りください 操作上、守っていただきたいことを記載しています。

お知らせ 操作上、知っておいていただきたいことを記載しています。


メモ 知っているると便利な操作・解説を記載しています。

マーク マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表し、


マーク マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

カーソルボタンの記号について

本文中の操作説明では、カーソルボタンの押す方向を下図のように表して説明しています。

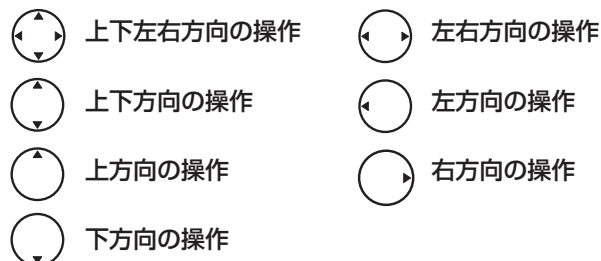

各ページの見かたについて

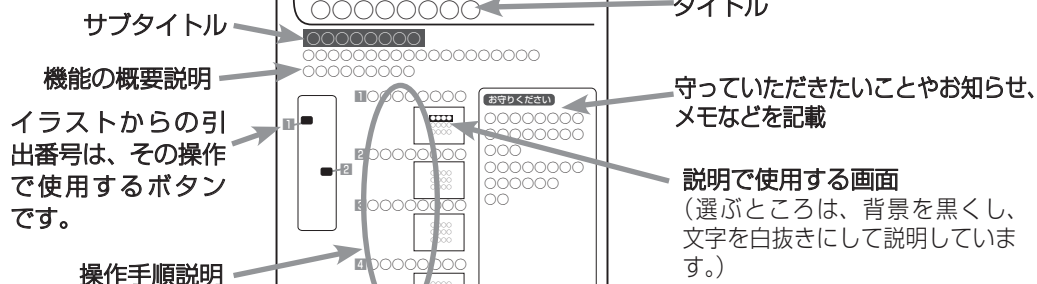

商標について

- i.LINK と i.LINK ロゴ "i" は、ソニー株式会社の商標です。
- D-VHS は、日本ビクター株式会社の登録商標です。
- SD ロゴは商標です。
- HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

し も く じ

はじめに	特長…………… 2 本書の見かた…………… 2 もくじ…………… 3 各部のなまえと働き（リモコン）…… 4 メニュー機能の使いかた…………… 6 べんり機能の使いかた…………… 8 テレビを見る前の準備について…… 10
テレビを楽しむ	もくじ…………… 11 地上アナログ放送（VHF/UHF）を見る… 12 デジタル放送を見る…………… 14 データ放送を見る…………… 17 複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ… 18 サービスを切り換える…………… 19 「かんたん選局」で選局する…………… 20 お好みの番組を検索して選ぶ…………… 21 有料番組（ペイ・パー・ビュー）を購入する… 22 ゆっくり再生で番組を見る…………… 23 映像に合わせてワイド画面を切り換える 24 ワイドモードの選びかた…………… 24 ワイドモードについて…………… 25 2画面で番組を楽しむ…………… 26 電子番組表（EPG）表示機能について… 28 番組表を表示する…………… 28 見ている番組のタイトルなどを表示する… 30 テロップ EPG を表示する…………… 31 本体で操作する…………… 32
番組を録画する	もくじ…………… 33 録画する…………… 34 見ている番組を録画する…………… 34 タイムシフト…………… 37 時間を指定して録画する （クイックタイマー録画）…………… 38 途中でクイックタイマー録画をやめるには… 38 録画予約する…………… 39 番組を予約する…………… 39 Gコード予約する…………… 41 一発録画予約する…………… 42 マニュアル予約する…………… 43 予約の確認、取り消しをする （予約一覧削除）…………… 46
録画した番組を楽しむ	もくじ…………… 47 録画した番組を再生する…………… 48 サムネール一覧画面について…………… 49 リスト一覧画面について…………… 50 番組を録画しながら再生する（追っかけ再生）… 51 録画、再生中に2画面を楽しむ…………… 52 いろいろな再生のしかた…………… 53 録画した番組を編集する…………… 55 削除ロックを設定する…………… 55 録画番組を削除する…………… 56 録画番組をすべて削除する…………… 57 お好みの場面をサムネールに設定する…………… 58 チャプターを設定する…………… 60 ダビングする…………… 62 録画した番組のタイトルを編集する…………… 64 文字を入力する…………… 65 入力エリアの表示と操作…………… 66 数字キー方式で文字を入力する…………… 67 ソフトキーボードで文字を入力する…………… 69 外部キーボードで文字を入力する…………… 71
他の機器の映像を楽しむ	もくじ…………… 73 ビデオなどの映像を見る…………… 74 「かんたん操作」で外部機器を操作する… 75 デジタルカメラの画像を見る…………… 78 SDメモリーカードをいれる…………… 78 SDメモリーカードの抜きかた…………… 78 写真を見る…………… 79 スライドショーを表示する…………… 80 i.LINK 接続機器を操作する…………… 81 i.LINK について…………… 81 D-VHS ビデオデッキなどを操作する… 82
いろいろな調節・設定・確認をしたいとき	もくじ…………… 85 映像をお好みに合わせて設定する…………… 86 映像特殊設定について…………… 91 音声をお好みに合わせて設定する…………… 92 ステレオや2ヵ国語音声に切り換える…… 96 音声を一時的に消す…………… 97 ワイド画面を調節する…………… 98 チャンネル番号などを知りたいとき…… 101 消費電力を低減する…………… 102 オフタイマーで自動的に電源を切る…… 103 画面を見やすい向きに合わせる…………… 104 かんたん操作機能をご使用になるには… 107 スクリーンセーバーをご使用になるには… 108 「かんたん選局」へ登録する…………… 111 番組検索を設定する…………… 112 モニター出力に連動して録画する…………… 115 モニター出力のワイドモードなどを設定する… 116 視聴制限の設定…………… 117 文字スーパー、放送時間変更対応、メールの設定… 120 有料番組（ペイ・パー・ビュー）の利用状況確認… 121 視聴履歴を送信する…………… 122 インフォメーションの確認…………… 123
困ったときは	もくじ…………… 125 故障かな？と思ったら…………… 126 メッセージ表示一覧…………… 133 メニュー階層…………… 135 保証とアフターサービス（必ずご覧ください。） 137 お客様ご相談窓口…………… 138 用語解説…………… 139 索引…………… 140

はじめに

テレビを楽しむ

番組を録画する


録画した番組を楽しむ

他の機器の映像を楽しむ

調節・設定・確認

困ったときは

各部のなまえと働き (リモコン)

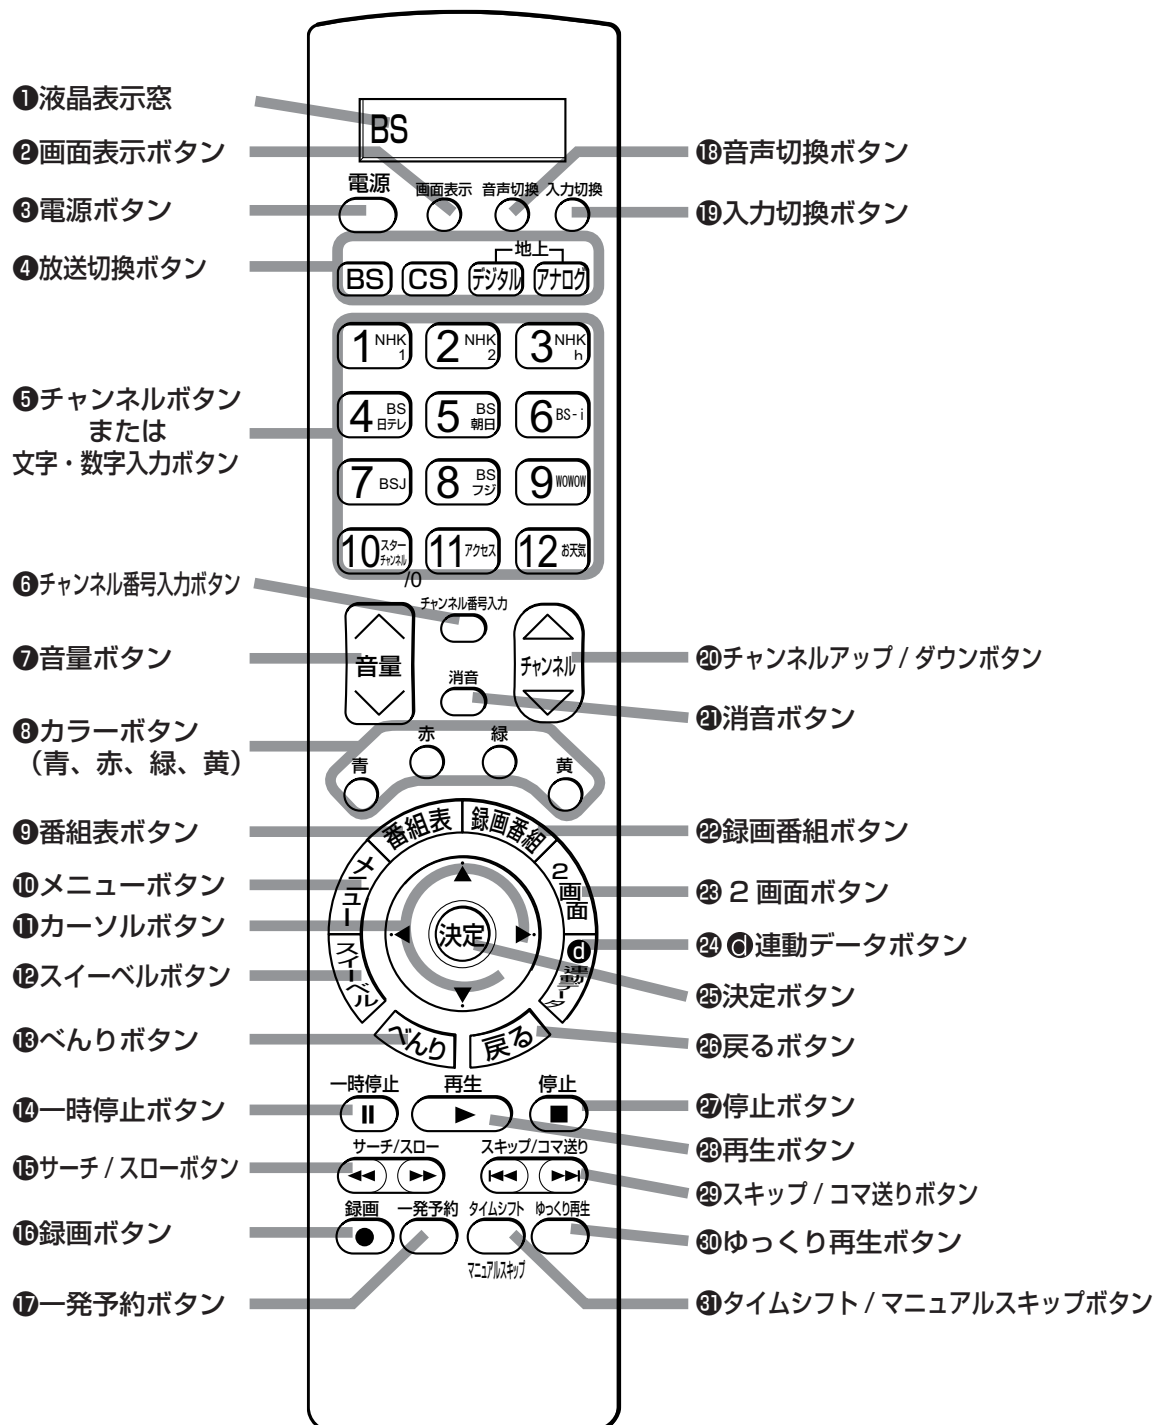

①液晶表示窓 12

放送切換ボタンで選んだ放送を表示します。

②画面表示ボタン 101

チャンネル番号や外部機器の情報などを表示します。

③電源ボタン 12

電源を入/切（スタンバイ状態）にします。

④放送切換ボタン 12

地上アナログ、地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送を切り換えます。

⑤チャンネルボタンまたは文字・数字入力ボタン 12

チャンネルを選びます。また、設定などの文字や数字入力にも使用します。

⑥チャンネル番号入力ボタン 15

デジタル放送のとき、直接チャンネル番号を入力して選局するときに使用します。

⑦音量ボタン 12

音量を調節します。

⑧カラーボタン（青、赤、緑、黄） 17

デジタル放送の番組表やデータ番組の操作などに使用します。

⑨番組表ボタン 28

デジタル放送の番組表を表示します。視聴する番組を選んだり、録画する番組を選ぶときに使用します。

⑩メニューボタン 6


いろいろな設定や調節を行うメニュー画面を表示します。

⑪カーソルボタン（上・下・左・右） 6

メニューの項目を選ぶときに使用します。

カーソルボタンの記号について

本文中の操作説明では、カーソルボタンの押す方向を下図のように表して説明しています。

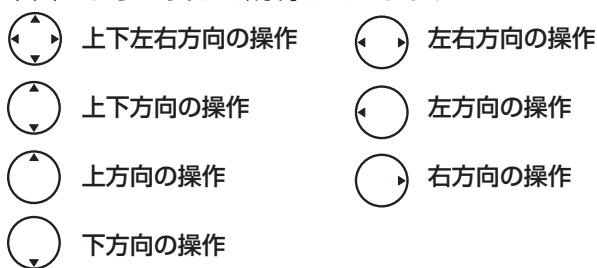**⑫スローボタン 104**

画面を見やすい向きにするときに使用します。左右 30 度の範囲で画面の向きが変わります。

⑬べんりボタン 8

かんたん選局や番組ガイドなどのべんりメニュー画面を表示します。

⑭一時停止ボタン 53

再生中の映像を一時停止します。

⑮サーチ/スローボタン 53

再生中の映像を見ながら見たい場面を探します。また、一時停止中にボタンを押すことでスロー再生します。

⑯録画ボタン 34

見ている番組を録画します。

⑰一発予約ボタン 42

見ている番組を来週以降繰り返し予約します。

⑱音声切換ボタン 96

二重音声放送およびステレオ放送のときに 2 カ国語（二重）音声、ステレオ音声など音声内容を切り換えます。

⑲入力切換ボタン 74

接続している外部機器の映像に切り換えます。

⑳チャンネルアップ/ダウンボタン 12

チャンネルを順/逆送りで選局します。

㉑消音ボタン 97

音声を一時的に消します。

㉒録画番組ボタン 48

録画した番組一覧を表示します。

㉓2画面ボタン 26

画面を2画面にします。

㉔㉑連動データボタン 17

データ放送の画面を表示します。

㉕決定ボタン 6

カーソルで選んだメニュー項目や設定内容を決定します。

㉖戻るボタン 6

1 つ前の画面に戻ったり、設定画面を終了させることができます。

㉗停止ボタン 34, 48

再生中の映像を停止します。

㉘再生ボタン 53

録画番組を再生します。

㉙スキップ/コマ送りボタン 54

チャプターの先頭から再生します。また、一時停止中はコマ送り再生します。

㉚ゆっくり再生ボタン 23, 53

視聴番組を一時保存しながらゆっくりと再生します。ゆっくり再生終了後の番組は保存されません。

㉛タイムシフトボタン 37 / マニュアルスキップボタン 54

視聴番組を一時停止して保存します。タイムシフト終了後の番組は保存されません。再生中にボタンを押すことで、約 30 秒スキップした場面から再生します。


メモ**参照ページマークについて**

マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。

マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使ってほとんどの機能の設定ができます。

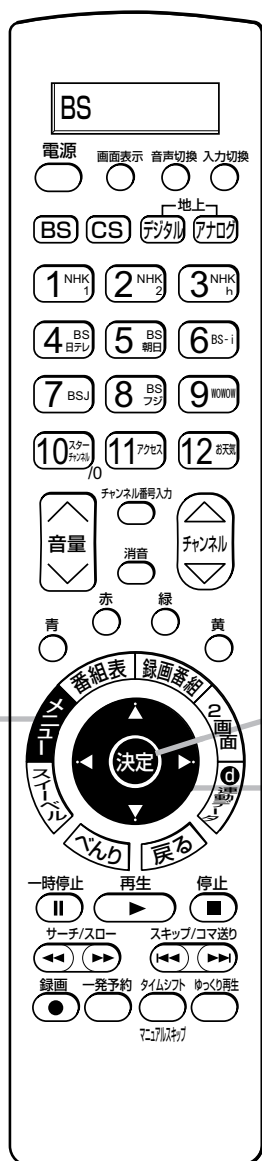


1 メニューボタンを押す

メニュー画面が現れます。



2 上下で項目を選び、決定ボタンを押す

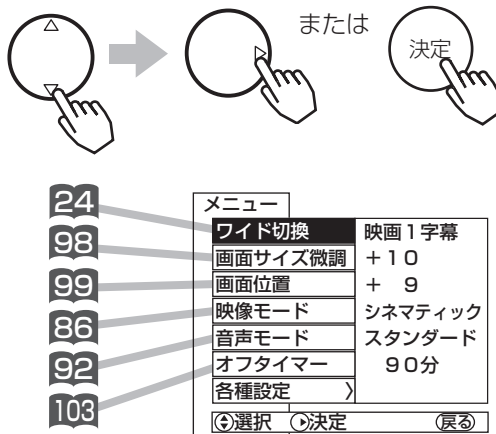


「各種設定」について

「各種設定」を選ぶと「映像」や「音声」、「受信設定」などの設定画面を表示することができます。

明るさなどの映像を調節したいときは

上下で「映像」を選び、決定ボタンを押す

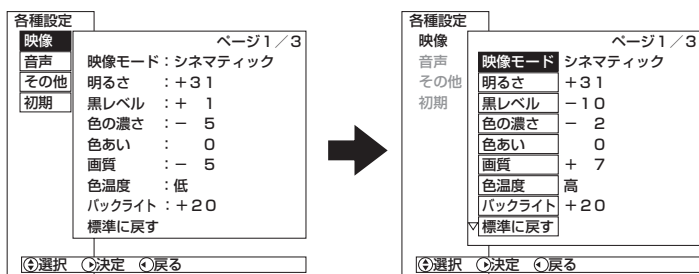

●「バックライト」は、液晶テレビの場合のみ表示されます。

メモ

参照ページマークについて

マークは、「② 操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

マークは、「① 準備編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。

リモコンの戻るボタンについて


メニューやべんり機能 8 の設定画面のとき戻るボタンを押すと、前の設定画面に戻したり、設定画面を終了させることができます。

86
など

2


高音などの音声を調節したいときは

⬆️で「音声」を選び、⬆️または決定ボタンを押す

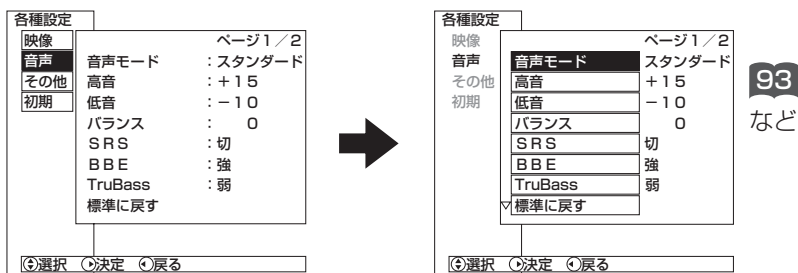

かんたん操作などを設定したいときは


⬆️で「その他」を選び、⬆️または決定ボタンを押す

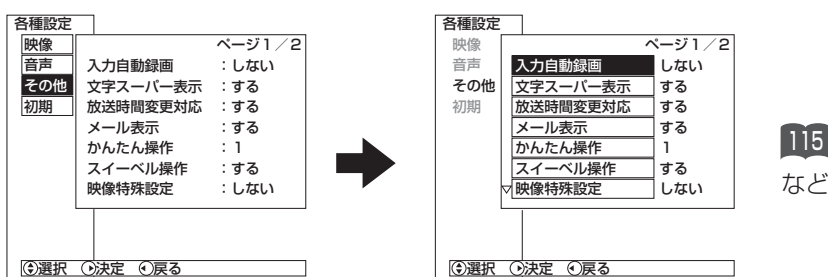

受信設定などの設定をしたいときは

⬆️で「初期」を選び、⬆️または決定ボタンを押す

「初期」設定画面については、別冊の「①準備編」取扱説明書をご覧ください。

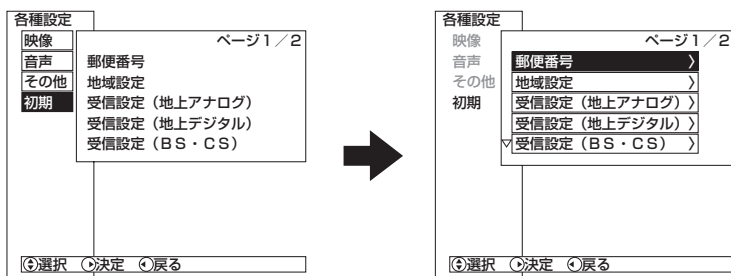

- 「▼」の表示があるときは、⬆️を押すと、次のページが表示されます。
- 「▲」の表示があるときは、戻るボタンまたは⬆️を押すと前のページが表示されます。
- ⬆️でグレー色の文字の項目を選んだときは、設定を切換えたり、決定ボタンで操作することはできません。

3


設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す



べんり機能の使いかた

べんり機能を使うと多機能の画面を表示させたり、デジタル放送の各種情報画面などを表示させることができます。


これらの項目は上下左右方向にカーソルボタンを使って選択できます。

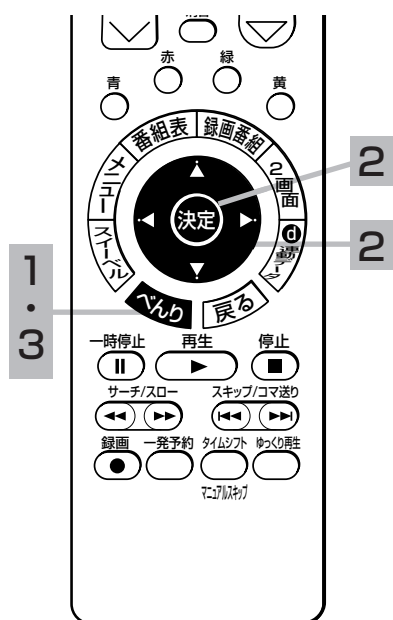

1 べんりボタンを押す
べんり画面が現れます。



2  で項目を選び、決定ボタンを押す

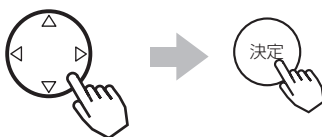

かんたん選局を選んだとき



かんたん選局 20

よく見る放送局を登録し、かんたんに選局できるようにします。

番組ガイドを選んだとき



番組説明 18

視聴中のデジタル放送番組の詳細な内容を知ることができます。

番組検索 21

ジャンルやキーワードからデジタル放送番組を検索します。

テロップ EPG

(デジタル放送のみ) 31

視聴中のチャンネルで放送される2日分の番組情報を画面の下側に順番に表示します。

予約を選んだとき



予約一覧 43 46

予約された番組の確認と取り消しができます。
また、マニュアル予約や予約の修正を行なうことができます。

Gコード予約 41

Gコード番号入力でアナログ番組の予約ができます。

予約録画停止 45

予約録画している番組を停止します。

サービス切換を選んだとき



テレビ 19

ラジオ 19

データ放送 19

テレビ・ラジオ・データ放送の最後に見ていたチャンネルを選局することができます。

2

外部機器操作を選んだとき



かんたん操作 75

本機に接続した外部機器の基本操作を本機のリモコンで操作することができます。

i.LINK 操作 82

i.LINK ケーブルで接続した i.LINK 対応 D-VHS ビデオなどを本機で操作することができます。

- かんたん操作
- i.LINK 操作

各種情報を選んだとき



メール・ボード 123

デジタル放送局からのメールやお知らせ（ボード）をご覧になることができます。

利用状況 121


有料番組の利用状況を確認することができます。

カード情報 124

B-CAS カード情報を表示することができます。
カードテストも行うことができます。

- メールボード
- 利用状況
- カード情報


写真を見るを選んだとき

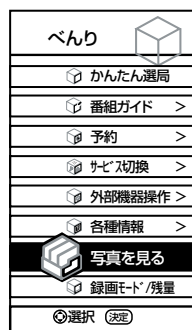

写真を見る 79

デジタルカメラなどでメモリーカードに記録した画像データを表示することができます。


録画モード / 残量を選んだとき

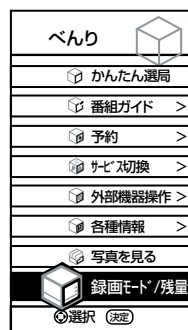

録画モード / 残量 34

録画時の画質モードを選んだり、HDD の残量を確認することができます。

録画番組一覧画面時

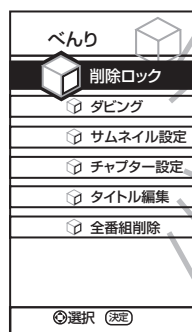

削除ロック 55

録画した番組を削除できないようにします。

ダビング 62

HDD に録画した番組を i.LINK 接続した D-VHS にダビングできます。

サムネイル設定 58

録画した番組のシーンを選び、サムネイルを更新することができます。

チャプター設定 60

チャプター設定して、見たいシーンだけを選んで再生することができます。


タイトル編集 64

録画した番組のタイトルを編集することができます。

全番組削除 57

削除ロック対象以外の全ての録画番組を一度に削除することができます。

再生時

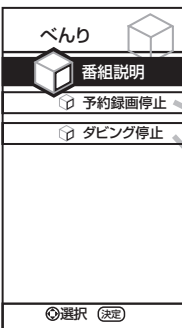

番組説明 18

再生中のデジタル放送番組の詳しい内容を知ることができます。

予約録画停止 45

予約録画している番組を停止します。

ダビング停止 62

ダビングを停止します。

メモ

参照ページマークについて

📖マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。

📖マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

3

べんりボタンを押す

終了します。




戻るボタンを 1 ～ 2 回押しても、設定画面が消えます。

テレビを見る前の準備について

重要 本機の設置やアンテナ工事には技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。
(設置・準備費用については、お買上げの販売店にご相談ください。)

ご自分で準備をされる場合は、「①準備編」の取扱説明書をご覧ください、下記の順番で作業してください。

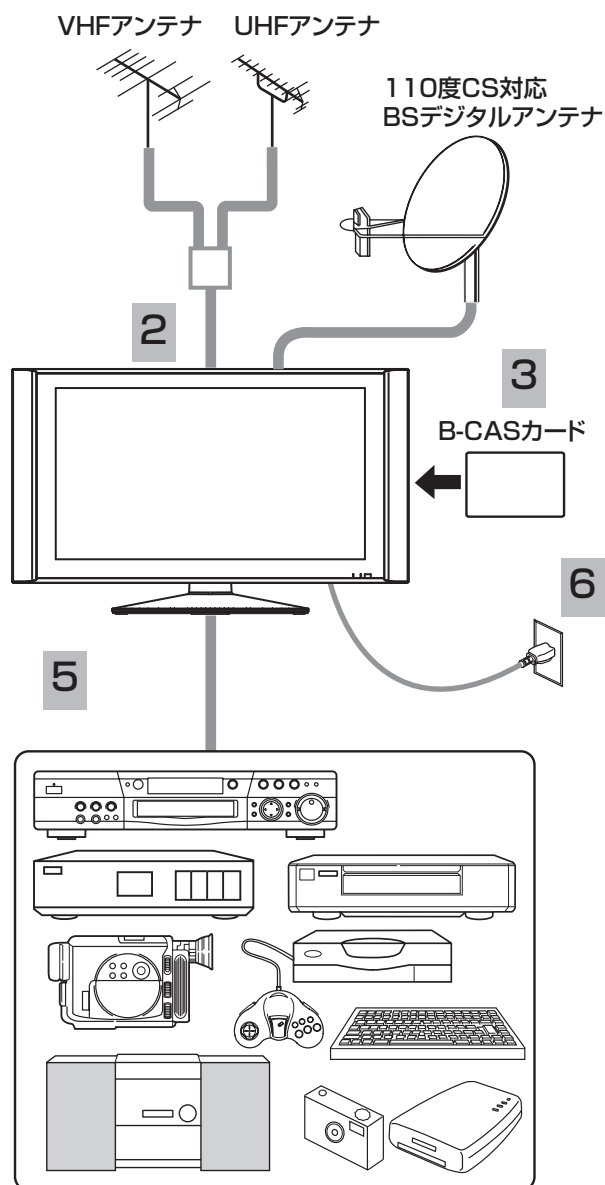

- 1 付属品を確認し、リモコンに電池をいれます
(①準備編 2, 25)
- 2 アンテナ線と本体を接続します
(①準備編 26, 28))
- 3 B-CAS カードを挿入します (重要)
(①準備編 29)
- 4 電話回線、LAN インターフェイスを接続します
(①準備編 30, 31)
- 5 お手持ちの機器を接続します
(①準備編 34)
- 6 電源プラグをつなぎます
(①準備編 47)
- 7 電話回線、ISP(プロバイダー)、LAN を設定
します (①準備編 54, 61)
- 8 お住まいの地域に合わせて受信設定をします
(①準備編 66)
- 9 接続した外部機器を設定をします
(①準備編 103)

地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル放送を受信するには、下記の要件がすべて整っている必要があります。

1. 受信地点は、すでに放送地域になっていますか？

関東・中京・近畿の三大都市圏では、2003年12月から放送開始されています。その他の地域では、2006年末までに順次、放送開始される予定です。地上デジタル放送の受信エリアのめやすは、総務省またはお近くの地方総合通信局にお問い合わせください。

2. UHF アンテナは、地上デジタル放送に対応していますか？

UHF アンテナには全帯域型と帯域専用型がありますので、全帯域型または地上デジタル放送対応型をご使用ください。

3. UHF アンテナは、地上デジタル放送の送信塔の方向に向いていますか？

現在お住まいの地域で、地上デジタル放送の送信塔が地上アナログ放送と同じ方向の場合は、そのままの向きで地上デジタル放送を受信できますが、送信塔の方向が違う場合は、アンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔の方向に変更する必要があります。

4. 地上デジタル放送受信機の入力信号は、所要の信号強度がありますか？

地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で放送されますので、受信エリアが限定されます。また、受信エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合や電波の伝搬状況などにより、視聴できない場合があります。

- ケーブルテレビまたは共聴・集合住宅施設でご視聴の方は、ケーブル事業者または共聴施設管理者にお問い合わせください。
- 地上デジタル放送を受信するためには、最初に「地域名」の設定と「初期スキャン」の操作が必要です。(①準備編 84)

テレビを楽しむ

地上アナログ放送（VHF/UHF）を見る 12

デジタル放送を見る 14

- データ放送を見る 17
- 複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ 18
- サービスを切り換える 19
- 「かんたん選局」で選局する 20

お好みの番組を検索して選ぶ（かんたん番組検索） 21

有料番組（ペイ・パー・ビュー）を購入する 22

ゆっくり再生で番組を見る 23

映像に合わせてワイド画面を切り換える 24

- ワイドモードの選びかた 24
- ワイドモードについて 25

2画面で番組を楽しむ 26

電子番組表（EPG）表示機能について 28



- 番組表を表示する 28
- 見ている番組のタイトルなどを表示する 30
- テロップ EPG を表示する 31

本体で操作する 32

地上アナログ放送（VHF/UHF）を見る

準備

- はじめに別冊の「①準備編」取扱説明書をご覧ください。アンテナ線の接続や受信設定などを行ってください。
- 本体のスタンバイ／受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。まず本体の主電源ボタンを押してください。スタンバイ／受像ランプが赤に点灯します。

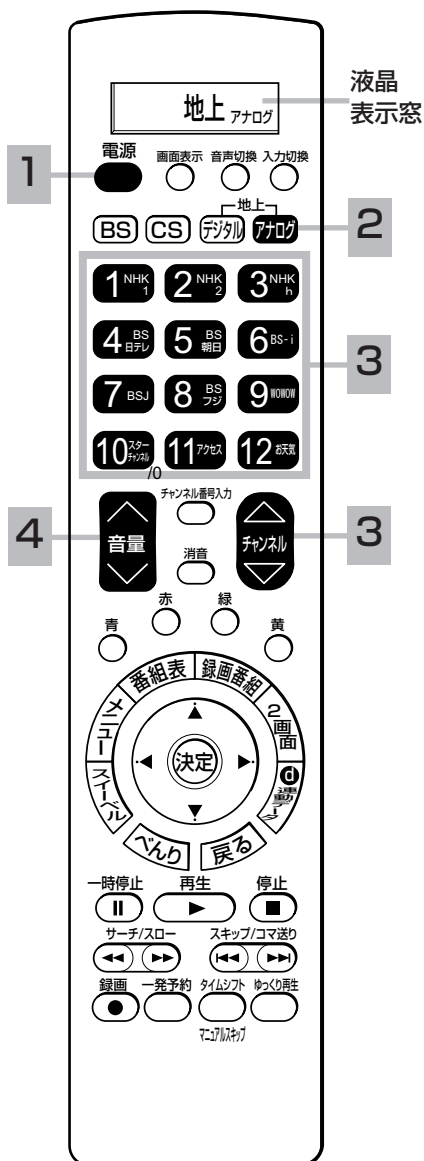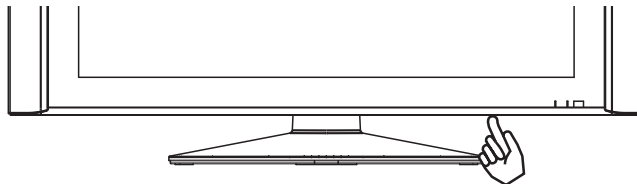

1 電源ボタンを押す

本体のスタンバイ／受像ランプが緑色に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。


電源を切るときは、もう一度押します。



6

2 地上アナログ放送を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが選択されます。

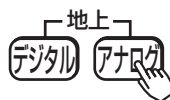


6

3 チャンネルを選ぶ（1～12）

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。
表示は約 6 秒で自動的に消えます。



1

チャンネルアップダウンボタン  を使ってチャンネルを順逆送りで選ぶこともできます。


4 音量を調節する

音量の大きさが数字と  で画面に表示されます。




大きくなる

小さくなる

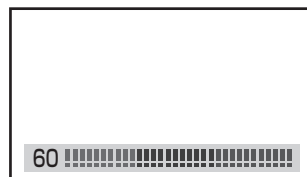

《最大》

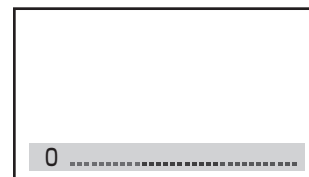

《最小》

お守りください

動作中に停電になったときのご注意
テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに電源が入ります。テレビから離れるときは、本体の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

2 画面を見たいとき

リモコンの 2 画面ボタンで選択することができます。

26

メモ

リモコンの操作は

スタンバイ / 受像ランプが点灯しているときにのみ、リモコンの操作は可能です。

リモコンの電源ボタンを押して電源を切っておくと、次回から電源の「入・切」もリモコンでできます。

本体操作で電源を入れるには

スタンバイ / 受像ランプが赤く点灯しているときに、本体側面の電源ボタンを押すと電源が入ります。32

スタンバイ / 受像ランプについて

●スタンバイ / 受像ランプが橙色に点灯しているときは、パワーセービング状態になっています。(①準備編 112)

①手順 1 で電源ボタンを押すとランプが赤に点灯し、電源が切れます。もう一度電源ボタンを押すと、ランプが緑に点灯し、電源が入ります。

②パワーセービング状態のときは、手順 3 のチャンネルを選んだり、入力切換ボタンを押すことにより電源を入れることもできます。

お買い上げ時のチャンネル設定

●お買い上げ時は、VHF1 ~ 12 チャンネルの 12 局が設定されています。



チャンネルの設定を変更することもできます。(①準備編 66, 74)

●空きチャンネルの飛び越し選局 (①準備編 83) の設定をすると、空きチャンネルを飛び越して放送されているチャンネルをすばやく選局することができます。

デジタル放送を見る

準備

- はじめに別冊の「①準備編」取扱説明書をご覧ください。アンテナ線の接続や受信設定などを行ってください。
- 本体のスタンバイ／受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。まず本体の主電源ボタンを押してください。スタンバイ／受像ランプが赤に点灯します。

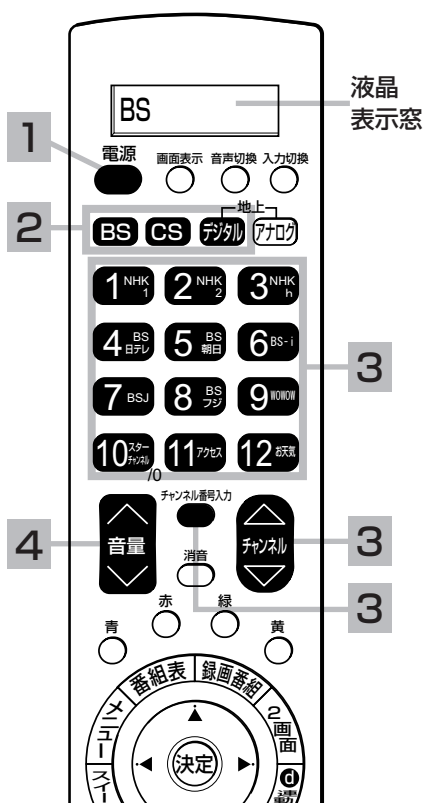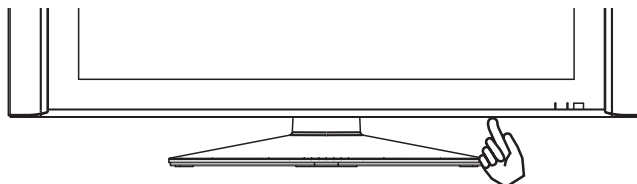

1 電源ボタンを押す

モニターのスタンバイ／受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。
電源を切るときは、もう一度押します。



6

2 デジタル放送（BS、CS、地上デジタル）を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが選択されます。



071

- リモコンの液晶表示窓は、それぞれ「BS」、「CS」、「地上デジタル」と表示され、**1**～**12**ボタンがそれぞれの放送モードに切り換わります。
- 地上デジタル放送をご覧になるには、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネルの設定（CH 合せ（地域名））（①準備編 **84**）を行う必要があります。

メモ

お買い上げ時のプリセット設定について

お買い上げ時のプリセット設定は、下表の通りです。

プリセットされているチャンネルは変更ができます。（①準備編 **88**、**92**）

※チャンネル変更などにより選局できない場合もあります。（2005 年 7 月現在）

ボタ ン No.	BS		CS	
①	101ch	NHK1(NHK BS1)	100ch	スカパー！ 110 プロモ
②	102ch	NHK2(NHK BS2)	160ch	C-TBS ウェルカムチャンネル
③	103ch	NHKh(NHK ハイビジョン)	190ch	宝塚プロモチャンネル
④	141ch	BS 日テレ	194ch	AQ ステーション
⑤	151ch	BS 朝日	250ch	アクティブ！スポーツ
⑥	161ch	BS-i	110ch	ワンテンポータル
⑦	171ch	BSJ(BS ジャパン)	183ch	フジテレビ・ディノス
⑧	181ch	BS フジ	177ch	ショップチャンネル
⑨	191ch	WOWOW	991ch	SHOP & TV5
⑩	200ch	スターチャンネル(スター・チャンネル BS)	990ch	生活スタイル TV
⑪	755ch	BS 朝日データ	055ch	ep055 チャンネル
⑫	910ch	ウェザーニュース	—	

3

チャンネルボタンで選ぶ

チャンネルを選ぶ (1 ~ 12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。



チャンネルアップダウンボタン を使ってチャンネルを順逆送りで選ぶこともできます。

放送によって複数チャンネルで放送されている場合、チャンネルボタンで選んだあと、チャンネルアップダウンボタン を使ってサブチャンネルを選ぶこともできます。

番号で直接選ぶ (番号入力選局)

選局したいチャンネル番号があらかじめ分かっている場合は、3桁のチャンネル番号を入力して選局できます。

①チャンネル番号入力ボタンを押す

チャンネル番号入力画面が表示されます。



②ご覧になりたいチャンネル番号を入力する

例：チャンネル番号 021 を選局する場合



- BS や CS デジタル放送をご覧になっているときは、チャンネル番号入力の前に、BS、CS が表示されます。
- 地上デジタル放送の場合、3桁のチャンネル番号が県外の放送局と重複する場合があります。この場合は、4桁目の番号（枝番）を入力してください。

番組やチャンネルのその他の選びかた

■かんたん選局 20

(登録しておいたチャンネルからすばやく選局することができます。)

■番組表 28

(番組表を見ながら選局や予約ができます。)

■番組検索 21

(番組の一覧を見ながら選局や予約ができます。)

メモ

アップダウン選局について

チャンネルスキップ設定 (①準備編 89, 94) により順逆送りするチャンネルが異なります。なお、チャンネルの設定については (①準備編 88, 92) をご覧ください。

チャンネルアップダウンできるチャンネルは、BS、CS、地上デジタルの各サービスモード内だけとなります。

地上デジタル放送について

地上デジタル放送をご覧になるときは、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネル設定 (CH 合せ (地域名)) (①準備編 84) を行なう必要があります。

番号入力選局について

- チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約 5 秒以内に次の番号を押さなかったときは、選局動作をしません。
- 地上アナログ放送をご覧になっているときは、一度デジタル放送に切り換えてから操作してください。

お知らせ

- 電源を入れたときは、画面が出画するまで 15 秒程度の時間がかかることがあります。
- 選んだ番組によって、以降の操作が異なります。
 - ・ 有料番組を選んだとき 22
 - ・ 視聴制限の対象になる番組を選んだとき 119


(次ページにつづく)

デジタル放送を見る

4 番組を楽しむ（視聴する）

無料の番組や契約済みの番組
(追加料金のかからないもの)

(例)

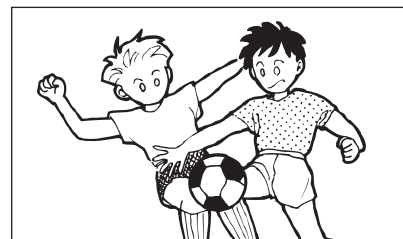

そのまま楽しむことができます。

ペイ・パー・ビューなどの
有料番組や追加料金が必要な番組

(例)

番組購入	2004年6月28日 (月) AM10:25
6/28 (月) AM10:15 AM11:35 CS200 放送局名	
番組タイトル	
有料番組です。視聴には購入操作が必要です 視聴購入: 200 円、録画購入: 300 円 アナログコピー可、デジタル1回コピー	
<input type="button" value="視聴購入"/> <input type="button" value="録画購入"/> <input type="button" value="購入しない"/>	
<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="決定実行"/>	

ご覧になるには、購入操作が必要です。
番組の購入については **22** をご覧ください。

現在時刻以降の番組

(例)

番組予約	2004年6月28日 (月) AM10:25
6/28 (月) AM10:35 AM11:35 CS200 放送局名	
番組タイトル	
番組情報を表示	
<input type="button" value="信号切替"/> <input type="button" value="予約する"/> <input type="button" value="予約しない"/>	
<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="決定実行"/>	


ご覧になるには、予約登録が必要です。
予約の方法については **39** をご覧ください。

視聴制限対象になる番組

(例)

制限解除	2005年6月20日 (月) AM10:25
6/20 (月) AM10:15 AM11:35 CS200 放送局名	
番組タイトル	
この番組は視聴年齢制限されています 制限年齢: 18才 視聴するには、暗証番号の入力が必要です	
暗証番号: <input type="text"/>	
<input type="button" value="0-9 番号入力"/>	

ご覧になるには、暗証番号の入力が必要です。
視聴制限の対象になる番組を選んだ場合 **119** をご覧ください。
設定方法については、視聴制限の設定 **117** をご覧ください。

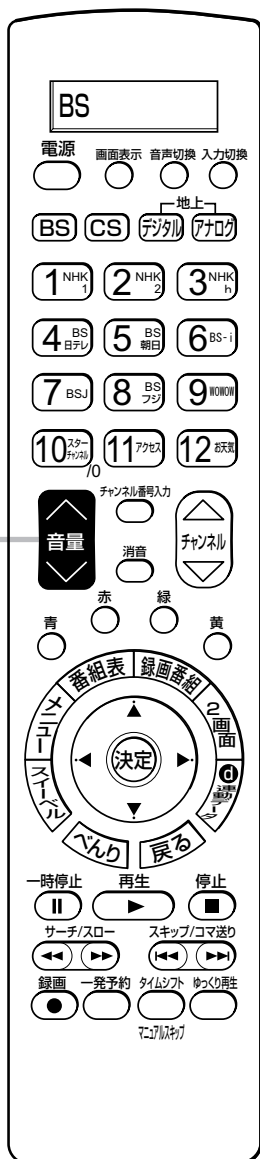

5

お知らせ

- ペイ・パー・ビューとは、見たい番組を画面操作により購入を申し込み、見た分だけ料金を支払うものです。ペイ・パー・ビューの視聴には電話回線の接続が必要です。
- お買い上げ時、視聴制限は「切」に設定されています。

5 音量を調節する

音量の大きさが数字と!!!!!!!!!!!!!!.....で画面に表示されます。



大きくなる

小さくなる



《最大》




《最小》

データ放送を見る

デジタル放送では、放送局より送られてくる画面情報に従い操作することで、いろいろな情報をご覧になることができるデータ放送があります。

データ放送画面で操作できる内容は放送局により変わります。ここでは、テレビ番組に関連したデータ放送が行われた場合を例に説明しています。

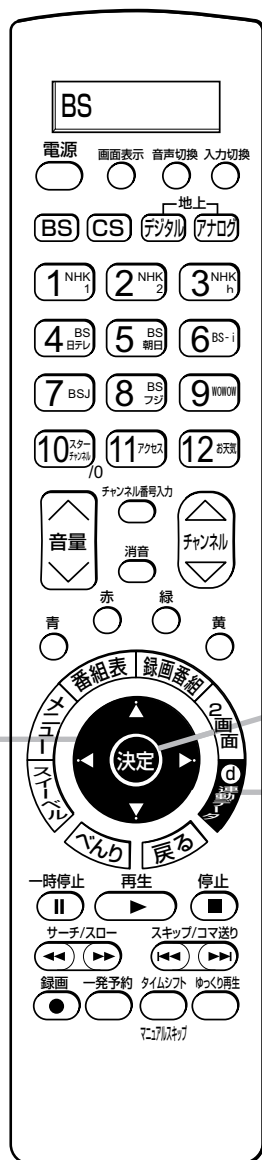

1 ①連動データボタンを押す

データ放送画面が表示されます。

画面表示以外のメニュー画面などを表示している場合、メニュー画面などを終了させてから①連動データボタンを押してください。

2 ②で項目を選び、決定ボタンを押す

項目の選択方法や選択状態を示す方法、操作するボタンなどは番組によって異なります。画面の指示に従って操作してください。

データ放送メニュー

- おすすめ
- 地域の天気
- 最新ニュース
- ゲームコーナー
- 番組からお知らせ
- ご利用になるには

3 データ放送を終了したい場合は、画面の指示に従って操作する

指示がない場合は、①連動データボタン、戻るボタンで終了できる場合があります。


お知らせ

- データ放送画面は、チャンネルや画面内容によっては、表示されるまでにかなり時間がかかる場合（2分位）がありますが、故障ではありません。
- データ放送では、本機に接続された電話回線を使って通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外の操作ができなくなることがあります。
- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。画面の指示に従って次のボタンを使用します。
カーソルボタン / 戻るボタン / 数字ボタン（1～10） / 赤、青、緑、黄ボタン / 決定ボタン / ①連動データボタン

デジタル放送を見る

複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ


番組により、映像や音声などの信号を切り換えて楽しむことができます。
切り換え可能な信号の内容は番組によって異なります。切り換えた信号が有料な場合もあります。
字幕表示の設定もできます。

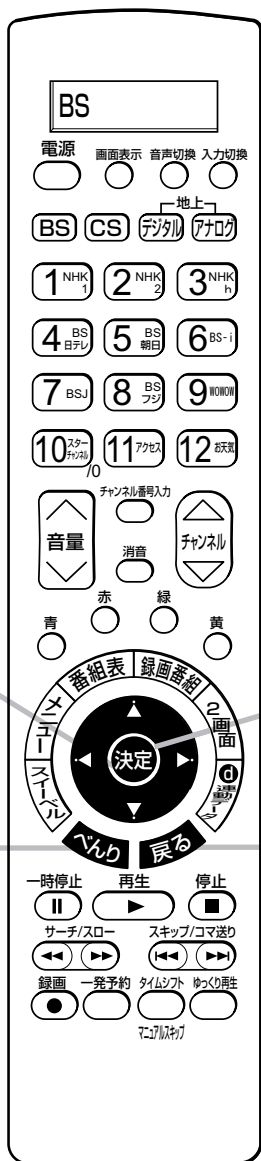


1 べんりボタンを押し、で「番組ガイド」を選び、または決定ボタンを押し



2 で「番組説明」を選び、決定ボタンを押し
番組説明画面が表示されます。

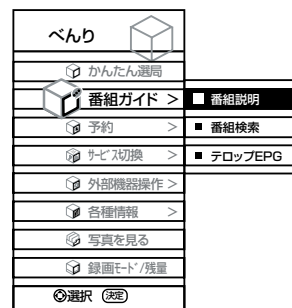

3 「信号切換」で、決定ボタンを押し
信号切換画面が表示されます。

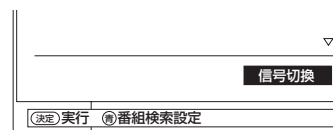

4 で設定する項目を選び、または決定ボタンを押し、
で設定する



映像	複数の映像がある場合は切り換えができます。 マルチビュー放送の場合、映像の切り換えに連動して音声も自動で切り換わります。
音声	複数の音声がある場合は切り換えができます。
字幕	複数の字幕がある場合は切り換えができます。 「なし」を選択すると字幕は表示されません。

切り換えた信号が有料の場合、購入画面が表示されます。**22**と同様に購入操作を行ってください。

5 設定が終了したら、または決定ボタンを押し


6 戻るボタンを押し
終了します。

お知らせ


- 映像や音声の名称が放送局側から送られている場合は、送られてきた名称を表示します。
- お買い上げ時は、字幕は「なし」に設定されています。

サービスを切り換える


テレビ・ラジオ・データ放送の最後に見ていたチャンネルを選局することができます。

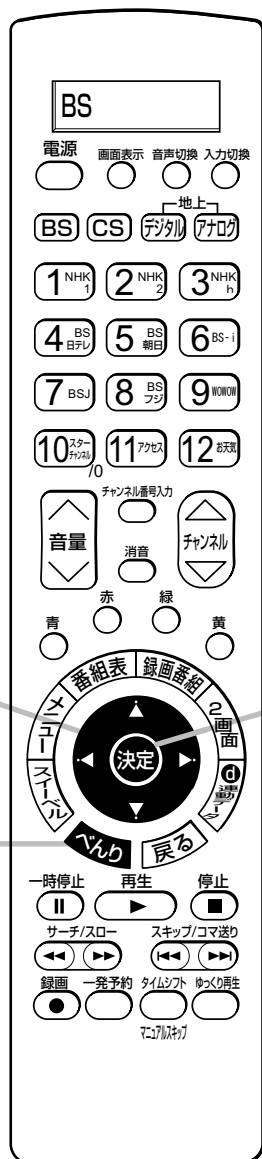

- 1 べんりボタンを押し、で「サービス切換」を選び、または決定ボタンを押す

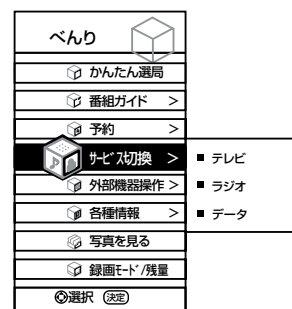

- 2 でお好みのサービスを選び、決定ボタンを押す

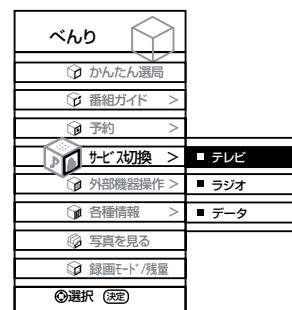

サービスが行われていない場合、そのサービスをスキップして選局されます。

お知らせ


ラジオ放送には映像のない番組があります。このときは、画面には何も表示されませんので、本機の電源の切り忘れ等にご注意ください。

デジタル放送を見る

「かんたん選局」で選局する

よくご覧になるチャンネルをかんたん選局として登録しておくくと便利です。

かんたん選局は①から⑥の6グループあり、各グループに9チャンネルまで登録できます。

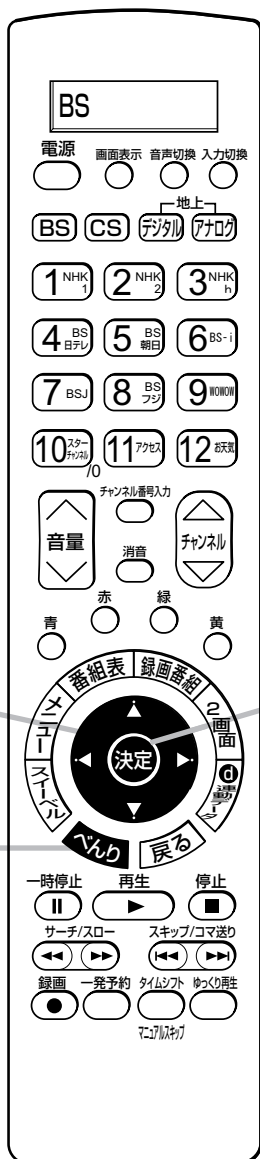



1 べんりボタンを押し、で「かんたん選局」を選び、決定ボタンを押し

かんたん選局画面が表示されます。



2 でチャンネルを選び、決定ボタンを押し

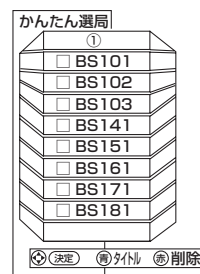

- で①から⑥を切り換えることができます。
- 放送中の番組名を表示させたいときは、青ボタンを押します。消すときは、もう一度青ボタンを押します。(地上アナログ放送では表示できません。)
- 選局しない場合は、戻るボタンを押すと放送画面に戻ります。
- 本機は、お買い上げ時にあらかじめ次のようなチャンネルを設定してあります。

お買い上げ時の設定

①	②	③	④	⑤	⑥
BS101	011	CS100	BS316	BS933	—
BS102	021	CS110	BS322	BS940	—
BS103	041	CS183	BS444	BS955	—
BS141	051	CS250	BS455	BS963	—
BS151	061	CS160	BS462	BS999	—
BS161	071	CS177	BS471	BS900	—
BS171	081	CS190	BS488	BS766	—
BS181	091	CS194	BS489	BS777	—
—	—	—	—	—	—

- 一部分は未設定の部分です。
- ②に登録されているチャンネルは、地上デジタル放送のチャンネルです。初期スキャンを行っていない場合は、——表示となります。また、放送のないチャンネルはスキャン後も——表示のままです。


お知らせ

あらかじめ設定されているチャンネルでも、チャンネル変更などにより選局できない場合もあります。(2005年7月現在)


お好みの番組を検索して選ぶ

6つのグループに、7個までのジャンルかキーワードを設定することができます。お買い上げ時、「映画」には映画、「ドラマ」にはドラマ、「スポーツ」にはスポーツ、「音楽」には音楽が設定してあります。


「マイ番組1」、「マイ番組2」には何も設定されていません。ジャンルやキーワードの変更、「マイ番組1」、「マイ番組2」への登録については **112** をご覧ください。

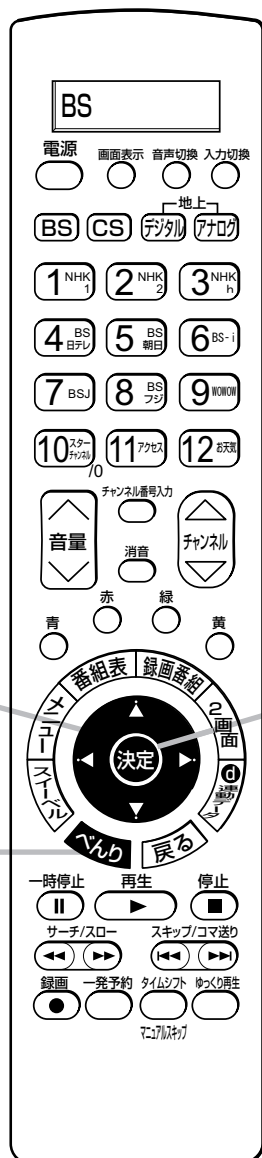


- 1 べんりボタンを押し、で「番組ガイド」を選び、または決定ボタンを押す

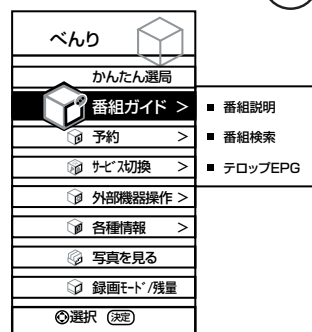

- 2 で「番組検索」を選び、決定ボタンを押す
番組検索画面が表示されます。

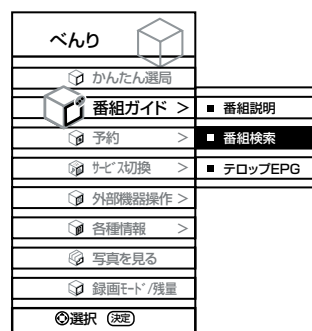

- 3 で番組を選び、決定ボタンを押す

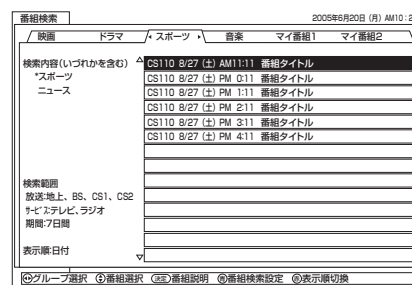


- でグループを切り換えることができます。
- 表示を消すときは、戻るボタンを押します。
- 赤ボタンを押すと、表示する番組の順番をチャンネル番号順と日付順に切り換えることができます。

有料番組（ペイ・パー・ビュー）を購入する

BS、CS デジタル放送には無料と有料のものががあります。有料のものには、事前に申し込みが必要な契約チャンネルと、画面上で購入操作が必要になるペイ・パー・ビュー番組があります。

ペイ・パー・ビュー番組を選びます。

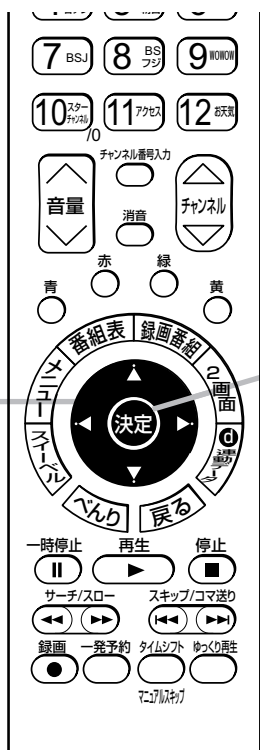

1 決定ボタンを押す

購入画面が表示されます。

プレビュー
視聴には購入操作が必要です
(決定) 購入操作

番組によっては、プレビュー（購入する前に無料で数分間視聴できる期間のこと）が表示されます。
プレビューの時間は番組で異なることがあります。
プレビューのない番組もあります。

2 で「購入する」、「視聴購入」、「録画購入」、「購入しない」の何れかの項目を選び、決定ボタンを押す

購入確認が表示されます。

番組タイトル

有料番組です。視聴には購入操作が必要です
視聴購入： 200 円、録画購入： 300 円
アナログコピー可、デジタル1回コピー

視聴購入 録画購入 購入しない

選択 決定実行

購入する	番組を購入します。但し、コピーガードにより録画できないことがあります。
購入しない	番組を購入しません。

追加料金を支払えば録画できる場合には、次の項目が表示されます。

視聴購入	番組を購入します。番組をご覧になれますが、コピーガードにより録画はできません。
録画購入	番組を購入します。番組をご覧になることも、録画することもできます。

3 で「はい」を選び、決定ボタンを押す

購入しないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押します。

番組タイトル

有料番組です。視聴には購入操作が必要です
購入金額： 200 円
アナログコピー可、デジタル1回コピー

番組購入します はい いいえ

選択 決定実行

これで購入操作は完了しました。購入操作が完了した時点で課金されます。
これ以後、実際に視聴しなかった場合でも料金が請求されます。

お知らせ


- 画面に表示される購入項目は番組により異なります。例えば「購入する」が表示されているときは、「視聴購入」「録画購入」は表示されません。
- 購入した番組を視聴していても他のチャンネルに切換えたり、再度購入した番組のチャンネルに戻すことができます。
- 視聴制限の対象になる番組を選局したときは、制限解除画面が表示されます。視聴制限の設定や解除の方法は 117、119 をご覧ください。
- 購入した番組を録画する場合は、録画機器側の録画操作が必要です。
- 番組に追加購入の必要な信号のある場合は、追加購入の画面が表示されます。画面の説明に従って操作を行ってください。
- 2 画面で地上デジタル、BS、CS デジタル放送をご覧のときは、および決定ボタンで、1、2 の操作ができないことがあります。このときは、2 画面を解除して操作してください。
- 購入情報が自動送信できなかった場合は、番組を購入できません。この場合、「視聴履歴を送信する」122 をご覧になり、購入情報を送信してください。

メモ コピーガードについて

BS、CS デジタル放送の中にはビデオデッキなどで録画できないようにコピーガードをかけている番組があります。コピーガードがかかっている番組を正常に録画することはできません。

ゆっくり再生で番組を見る

番組視聴中に、HDD に番組を一時保存させながらゆっくりとした速度（約 0.8 倍速）で番組を視聴することができます。早口で聞き取りにくい番組を視聴するときに役立ちます。

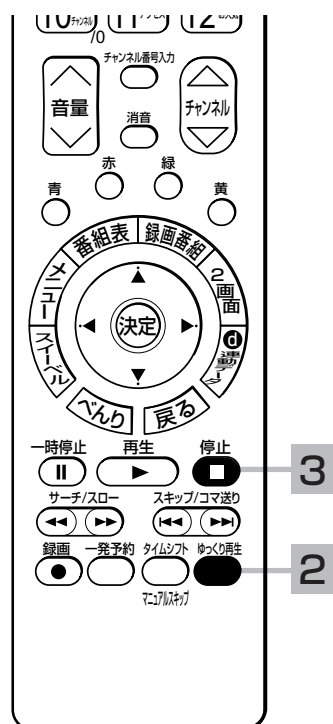

1 視聴したいチャンネルを選ぶ


2 ゆっくり再生ボタンを押す ゆっくり再生を開始します。



- ゆっくり再生を開始するまで数秒間、時間がかかります。
- タイムシフト中にゆっくり再生ボタンを押しても、ゆっくり再生にすることができます。

3 ゆっくり再生をやめるには 停止ボタンを押す

ゆっくり再生を停止します。

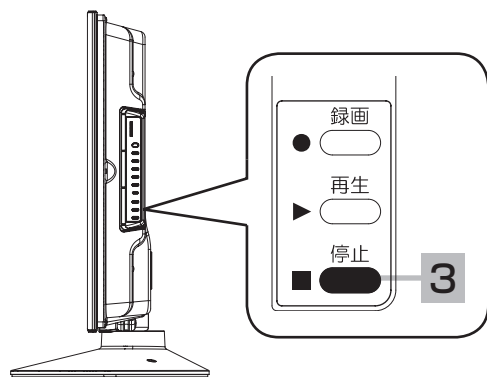


お知らせ

- ゆっくり再生では、一時的に番組を HDD に録画しますが、終了時に消去されます。HDD に残りません。
- 予約録画が開始されると、ゆっくり再生は自動的に終了します。予約実行中は、ゆっくり再生はできません。
- メニューの HDD 設定 (①準備編 101) タイムシフト時間「なし」に設定されているとゆっくり再生はできません。
- HDD の残量が少ない場合、ゆっくり再生ができない場合があります。
- ラジオ放送およびデータ放送は、ゆっくり再生できません。
- ゆっくり再生中に、サーチや一時停止といった操作をすることができます。また、再生ボタンを押すことで、通常速度で視聴できるようになります。この場合は、タイムシフト 37 視聴になります。
- デジタル放送で番組をまたいでゆっくり再生をする場合、番組の切り換わり目で黒い画面となったり、ブロックノイズがあらわれることがあります。故障ではありません。また、番組の条件によっては、番組の切り換わり目でゆっくり再生が中断されることがあります。
- ゆっくり再生中に 2 画面表示に切り換えると、通常の再生速度に戻ります。もう一度ゆっくり再生ボタンを押すとゆっくり再生になります。
- 録画が禁止されている番組または映像信号をゆっくり再生することはできません。
- HDMI 入力 (ビデオ 1, 2) および、コンポーネント入力 (ビデオ 3, 4) 時は、ゆっくり再生はできません。

映像に合わせてワイド画面を切り換える

本機は横長のワイド画面を採用していますので、現行テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大してお楽しみいただけます。
さらに映像を上下に移動させて見やすい位置にすることもできます。

ワイドモードの選びかた

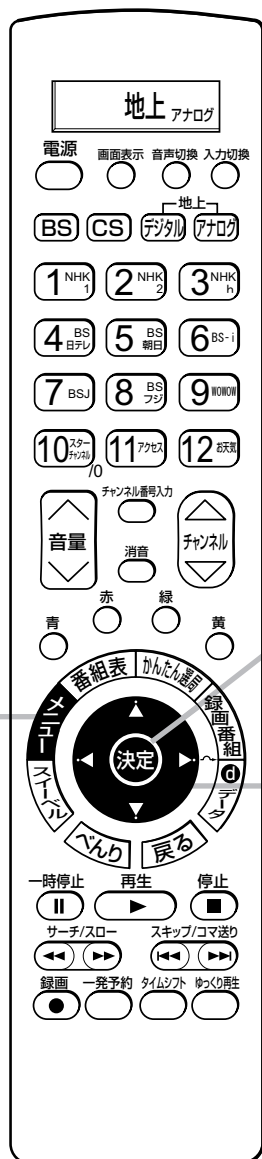

- 1 メニューボタンを押す
メニュー画面が表示されます。

- 2 で「ワイド切換」を選び、
 または決定ボタンを押す

メニュー	
ワイド切換	映画 1 字幕
画面サイズ微調	+ 10
画面位置	+ 9
映像モード	シネマティック
音声モード	スタンダード
オフタイマー	90分
各種設定	
④選択	⑤決定 (戻る)

- 3 でワイドモードを設定する
 を押すたびにワイドモードは、次のように切り換わります。

- 地上アナログ放送/地上デジタル、BS-CSデジタル放送/ビデオ入力時
→ スムーズ ↔ 映画1 ↔ 映画1字幕
→ ノーマル ↔ フル ↔ 映画2字幕
- 地上デジタル、BS-CSデジタル放送または16:9の映像
- コンポーネント/HDMI入力 1125i(1080i)、750p(720p)時
→ フル ↔ ズーム1 ↔ ズーム2

ワイド切換	
<input type="checkbox"/> スムーズ	
<input type="checkbox"/> 映画 1	
<input checked="" type="checkbox"/> 映画 1 字幕	
<input type="checkbox"/> 映画 2 字幕	
<input type="checkbox"/> フル	
<input type="checkbox"/> ノーマル	
④設定	









- 地上デジタル、BS・CS デジタル放送またはコンポーネント/HDMI 入力では 1125i(1080i)、750p(720p) の 16:9 映像で画面の左右に帯がついた 4:3 映像をご覧になるときに、映像を拡大することができます。デジタル放送モード毎に選択することができます。
 - フル : オリジナルの画面の左右に帯が付いた映像
 - ズーム 1 : 横方向に画面一杯まで拡大した映像
 - ズーム 2 : スムーズ相当の映像
- ワイドモードは、地上アナログ放送やデジタル放送 (HDD 再生含む)、ビデオ 1 ~ ビデオ 5 入力の各モード毎に設定することができます。
- お買い上げ時は、地上アナログ放送、デジタル放送 (HDD 再生含む)、ビデオ 入力時は「スムーズ」が設定されています。
- 設定したワイドモードは電源を切っても記憶されています。
- ラジオ放送などの映像のない番組や受信途中で映像情報を取得できない場合は、正しく切り換えできないことがあります。

- 4 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す
 または決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。

お知らせ

- このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選びますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能を使った拡大状態で使用されますと、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来 (通常) の 4:3 の映像をスムーズモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。
- 本機は、アスペクト比制御信号の入った映像がビデオ 1,2,5 の S2 映像入力に入力されると自動的にワイド画面一杯に表示します。(ワイド制御信号検出 100)
- ワイドモードの設定によっては、メニューの一部が欠ける場合があります。

ワイドモードについて

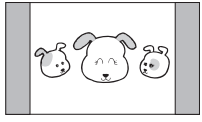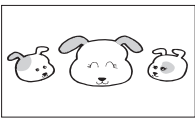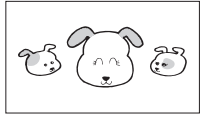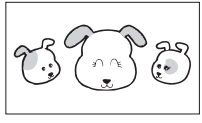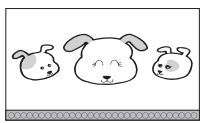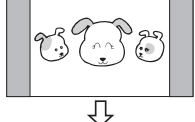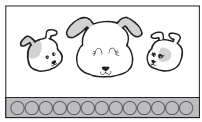	ノーマル 通常の 4 : 3 の映像は中央に映ります。		フル 横方向を圧縮して記録された映像（スクイーズ映像）を横方向に画面一杯まで拡大します。ハイビジョン番組を楽しむときなどに使います。
	スムーズ 4 : 3 の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向を画面一杯にし、垂直方向に 10% 拡大します。ドラマなどのスタジオ番組に最適です。	16:9放送 	ズーム 1 デジタル放送またはコンポーネント/HDMI 入力 1125i(1080i)、750p(720p) の 16 : 9 映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。フル相当の映像になります。
	映画 1 ビスタサイズの映画などを水平・垂直両方向に約 30% 拡大します。上下に黒帯の入った映像で放送されている映画などを迫力の画面で楽しめます。		
	映画 1 字幕 字幕付のビスタサイズの映像に最適です。	16:9放送 	ズーム 2 デジタル放送またはコンポーネント/HDMI 入力 1125i(1080i)、750p(720p) の 16 : 9 映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。スムーズ相当の映像になります。
	映画 2 字幕 字幕付のシネスコサイズの映像に最適です。（お買い上げ時の画面位置は + 10 に設定されています。）		


お知らせ

- HDD 再生時のワイドモードは、デジタル放送を表示している時に設定したモードとなります。従いまして、地上アナログ放送やビデオ 1、2、ビデオ 4、5 入力でのタイムシフト **37** や追っかけ再生 **51** などの HDD 再生画面では、ワイドモードが切り換わる場合があります。このような場合は、HDD 再生画面を表示中に、再度お好みのワイドモードに設定してください。
- ノーマルモードで長時間ご覧になると、中央の映像部分（両側の帯以外の部分）が焼き付く場合があります。焼き付きを防ぐには、ノーマルモード以外のモードでを使用することをおすすめします。
- ノーマルモードでご覧になる場合には背景色をグレーまたはオート 1/2 に設定する **109** ことで焼き付きを軽減できます。
- 焼き付きが軽度のときは白パターンを表示する **110**、または画面一杯に動画を映すことにより目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。
- 地上デジタル、BS・CS デジタル放送の 16 : 9 映像で画面の左右に帯がついた 4 : 3 映像をご覧になる場合には、ズーム 1 またはズーム 2 に設定することで焼き付きを軽減できます。


メモ

ワイド機能の上手な使いかた


通常の 4 : 3 映像

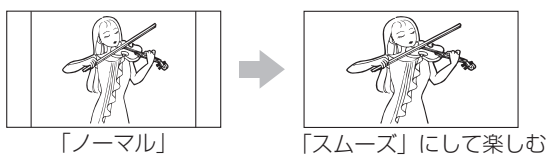


上下に黒帯のある映像

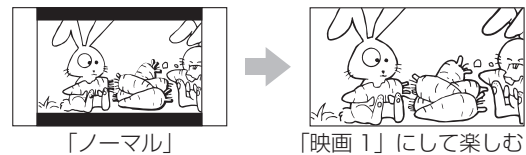

上下に黒帯があり字幕のある映像

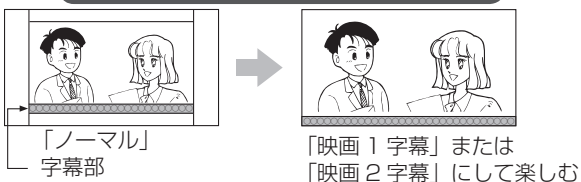

スクイーズ映像（横圧縮映像）

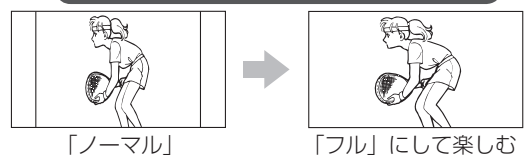


コンポーネント入力時のワイドモードについて

ビデオ 3、4 のコンポーネント入力端子に D 端子ケーブルで 525i (480i)、525P (480P) 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検出して、自動的にワイドモードを切り換えます。（メニュー「その他」の「ワイド制御信号検出」設定が「する」のとき **100**）


2画面で番組を楽しむ

同時に2つの番組をお楽しみになりたいときなどに便利な機能です。
番組録画中や再生中でも2画面を楽しむことができます。52

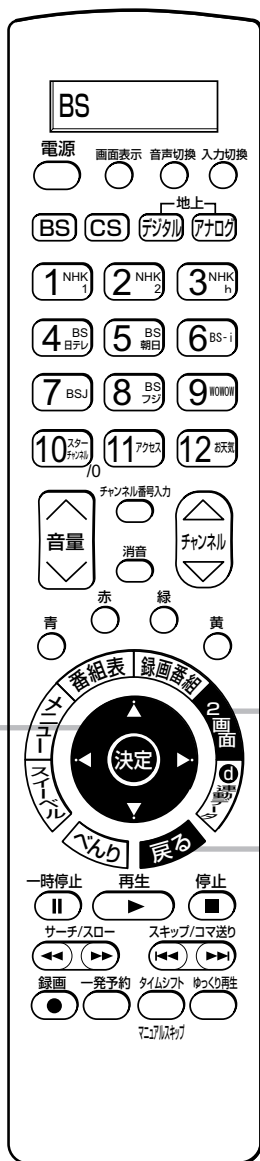

1 2画面ボタンを押す

🔊マークは、音声を選んで
いる画面を示します。

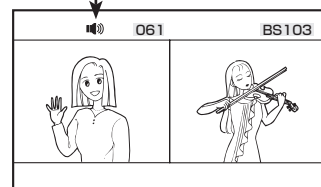


- 地上アナログ放送と地上・BS・CSデジタル放送、地上デジタル放送とBS・CSデジタル放送などを2画面で表示できます。
- デジタルチャンネルのデータ放送やi.LINK端子/DV入力端子に接続したD-VHSなどの画面およびSDメモリーカードの「写真を見る」画面は、2画面で見ることはできません。

2 画面切り換え

◀▶で左画面と右画面を切り換える


🔊表示が選ばれた画面を示します。

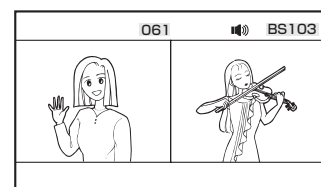

3 チャンネル切り換え

🔄でチャンネルを切り換える

🔊が表示している画面のチャンネルが
切り換えられます。

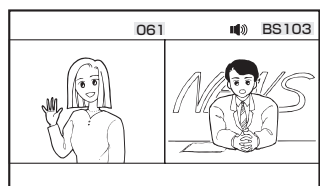

- 左画面を選んでいる場合も同様に、チャンネルを切り換えることができます。
- チャンネルボタンでも選べます。
- ビデオ1～ビデオ5に切り換えるときは、入力切換ボタンで切り換えてください。
- デジタル放送に切り換えるときは、BS、CS、地上デジタルボタンで切り換えてください。

4 もう一度2画面ボタンを押すと 🔊表示の画面が1画面となっ て2画面を終了します



戻るボタンを押して、2画面を終了することもできます。

お知らせ

- 同時に2画面で見ることができる組み合わせは以下の○印です。


左画面 \ 右画面	地上アナログ放送	外部ビデオ 1～5	地上デジタル放送	BS・CS デジタル放送
地上アナログ放送	×	×	○	○
外部ビデオ 1～5	×	×	○	○
地上デジタル放送	○	○	○	○
BS・CS デジタル放送	○	○	○	○

- 2画面表示をする前に視聴していた画面が左画面になります。
- 番組録画中や再生中の2画面表示については、**52** **お知らせ** をご覧ください。

メモ


2画面について

2画面のときの音声出力、モニター出力は、下記のようになっています。

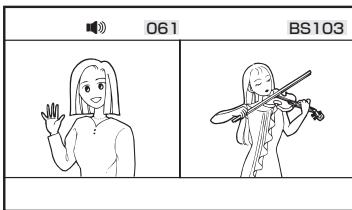

		選んでいる画面	
		左画面	右画面
スピーカー		左画面の音声	右画面の音声
ヘッドホン	モード1	左画面の音声	右画面の音声
	モード2	右画面の音声	右画面の音声
モニター出力		左画面の映像、音声	右画面の映像、音声

- ヘッドホンモードの選択は **94** を参照してください。
- 地上デジタル、BS・CS デジタル放送の16:9映像、ビデオ4, 5のコンポーネント入力(1125i(1080i)、750p(720p))の場合、ワイド画面のまま表示されます。

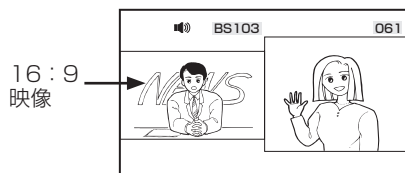

2画面時のモニター出力について

- モニター出力端子からは、2画面の映像は出力されません。モニター出力端子からは選んでいる画面の映像と音声が出力されます。ただし、録画または予約録画中は、録画している番組の映像と音声が出力されます。
- メニュー「その他」の「入力自動録画」が「する」設定のときは、モニター出力端子から映像と音声は出力されません。
- ビデオ1, 2入力端子に入力されたHDMI信号および、ビデオ3, 4入力端子に入力されたコンポーネント映像と音声はモニター出力端子からは出力されません。
- ビデオ入力の映像および音声をモニター出力するときは、メニュー「初期」の「外部機器接続設定」の「モニター出力(ビデオ)」を「する」に設定してください。(①準備編 **104**)


デジタル音声出力について

右画面選択時の光デジタル音声は、「デジタル音声出力」の設定 **94** にかかわらず「PCM」で出力されます。

電子番組表 (EPG) 表示機能について


番組表を表示する

本機はデジタル放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。
表示される番組は、BS、CS、地上デジタル放送ごとにサービス別で表示されます。

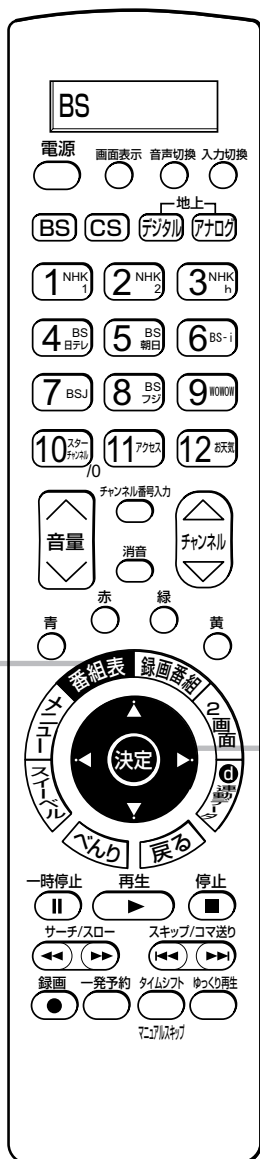

1 番組表ボタンを押す

デジタル放送を見ているときに番組表ボタンを押すと、受信している放送の番組表画面が表示されます。
番組表はテレビ、ラジオ、データ放送ごとに表示されます。

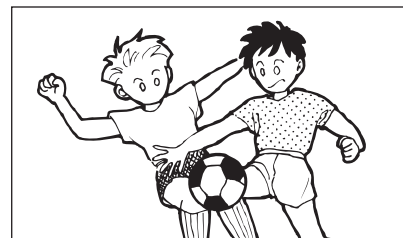

2 番組を選ぶ

選択した番組が拡大表示されます。

番組表		2005年6月20日(月)AM9:15	
放送: BS1 BS151 BS 朝日		6/20(月)AM10:00~AM11:50	
サービス: テレビ		シネマ劇場「△△△△△△」	
20(月)	BS 111	BS 999	BS 991
21(火)	AM10 00 連続天気予報	00 今日の天気	00 シネマ劇場
22(水)	30 テレビショッピング	15 今夜の番組表	テレビショッピング
23(木)	30 アンコールドラマ	00 「△△△△△△」	00 ニュース
24(金)	00 デジタルシネマ	0000 監督・主演	15 全国の天気
25(土)			30 ササバシ劇場
26(日)	PM 0 00 ドキュメント	00 お昼のニュース	00 みんなのアニメ
27(月)		00 お昼のバラエティ	00 お昼のバラエティ

- 放送中の番組を選び、決定ボタンを押すと番組説明が表示されます。
また、その番組を選局することができます。
- これから放送される番組を選び、決定ボタンを押すと、予約画面になります。
予約の方法については 39 をご覧ください。
- 左右端から で 1 チャンネルごとに表示チャンネルが切り換わります。
- 上下端から で 1 時間ごとに、表示時間が切り換わります。

3 番組表ボタンを押す

終了します。

メモ

放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。

番組表画面について

表示しているサービス
赤ボタンで切り換えができます。





チャンネル番号、放送局名、
放送時刻、選んだ番組の番組名

表示している放送
青ボタンで切り換えができます。

現在時刻

表示中の日付
緑ボタン / 黄
ボタンで前日
/ 翌日への切
り換えができ
ます。

予約時間帯

番組表		2005年6月20日(月)AM9:15					
放送: BS1		BS151 BS 朝日		6/20(月)AM10:00~AM11:50			
サービス: テレビ		シネマ劇場「△△△△△」					
20(月)		 BS 111	 BS 999	 BS 991	 BS 000	 BS 000	
21(火)	AM10	00 週間天気予報	00 今日の天気	00 シネマ劇場 「△△△△△」 〇〇〇〇監督・主演	テレビショッピング	00 ニュース	
22(水)		30 テレビショッピング	15 今夜の番組案内		ニュース	15 全国の天気	
23(木)			30 アンコールドラマ			30 サスペンス劇場	
23(木)	AM11	00 デジタルシネマ				みんなのアニメ	
24(金)							
25(土)				54 お昼のニュース			
26(日)	PM 0	00 ドキュメント〇〇	00 お昼のニュース	00 お昼のバラエティ	00 テレビショッピング	00 お昼のバラエティ	
27(月)							
◎選択 (決定) 番組説明表示 / 予約 ④放送表示切換 ⑤表示サービス切換 ⑥前日 ⑦翌日							

チャンネル表示

複数チャンネルで放送
されている場合、縦の
水色の帯が表示されま
す。

選ばれた番組の内容が
拡大表示されます。

放送時間の長い番組
や、番組名の短い番組
では、番組名のあとに
番組説明が表示されま
す。

お知らせ

- 番組情報は、本機内部に事前に受信した内容が表示されます。お買い上げ時や電源を入れたときなどは、しばらくにも表示されないことがあります。
- 番組情報は送られていない場合もあります。番組情報が表示されていないときは、放送中の時間でも選局できません。
- 番組間が水色で表示されている部分には、番組名を表示できない放送時間の短い番組が存在します。
- テレビ放送の場合、NHK BS1・BS2・ハイビジョン・WOWOW はそれぞれ別のチャンネルとしてチャンネル番号表示されますが、BS 日テレなどは 1 番小さいチャンネル番号だけが表示されます。(表示方法を変更することはできません。)
- 現在時刻より数時間前までの番組を表示することができます。
- CH スキップ設定で「スキップ」を「する」にしたチャンネルは表示されません。
- 番組によっては、前の番組の終了時間と次の番組の開始時間が 1 分間重なって表示される場合があります。これは、秒単位を繰り上げまたは繰り下げ処理をして表示しているもので、故障ではありません。


メモ

放送局によって複数のチャンネルで放送されている場合、選んでいるチャンネルの番組表の右または左にサブチャンネルが縦の水色の帯で表示されます。Ⓐでサブチャンネルの番組表を選び表示することができます。


電子番組表（EPG）表示機能について

見ている番組のタイトルなどを表示する



本機はデジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の画面上に、番組タイトルや放送時間などの情報を表示することができます。

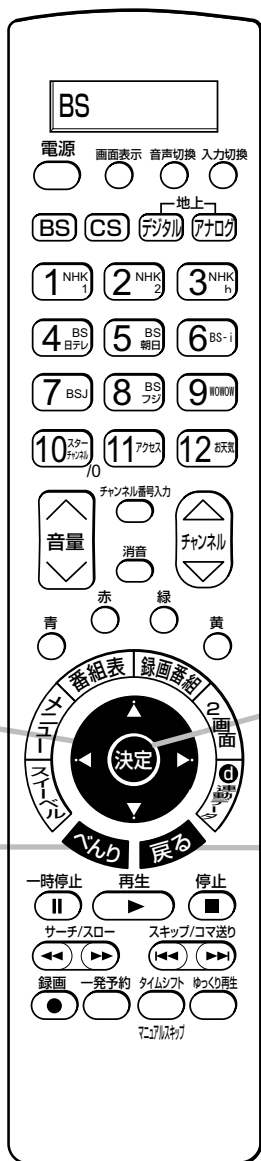

- 1 べんりボタンを押し、で「番組ガイド」を選び、または決定ボタンを押す

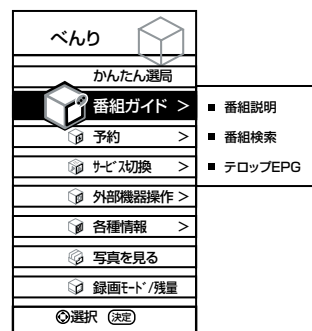

- 2 で「番組説明」を選び、決定ボタンを押す
番組説明画面が表示されます。

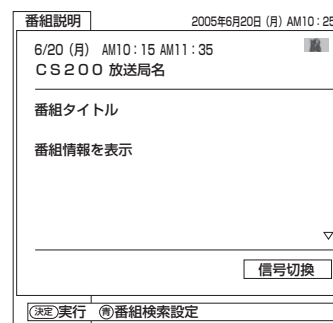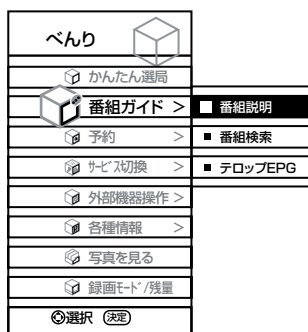

△▽マークが表示されているときは、1 画面に表示しきれない番組説明があります。で表示をスクロールすることができます。


- 3 戻るボタンを押す
終了します。

メモ


- 現在時刻の表示は放送局から送られてきます。本機で時刻設定をする必要はありません。

テロップ EPG を表示する

視聴中のチャンネル（デジタル放送のみ）で、放送される 2 日分の番組情報を画面の下側に、順番に表示します。

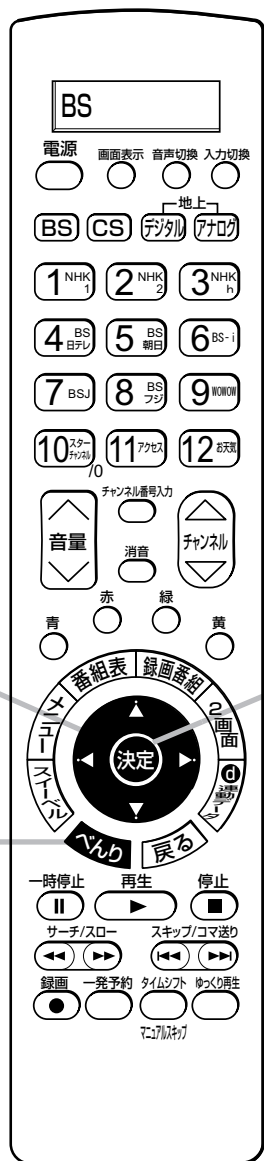

- 1 べんりボタンを押し、で「番組ガイド」を選び、または決定ボタンを押し

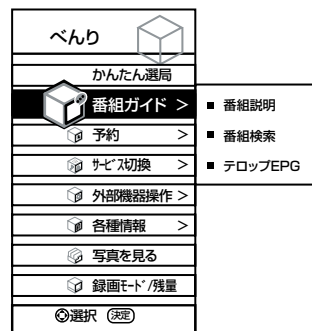

- 2 で「テロップ EPG」を選び、決定ボタンを押し
テロップ EPG 画面が表示されます。




- 2 日分の番組が繰り返し順番に表示されます。
- 表示は自動的に切り換わりますので、表示を一時的に止めたり、戻したりなどの操作はできません。
- 選局や他のメニュー画面などの表示を行うと自動的に終了します。

- 3 戻るボタンを押し
終了します。

本体で操作する

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。HDD 関連の操作は **34**、**50**、**52** などをご覧ください。

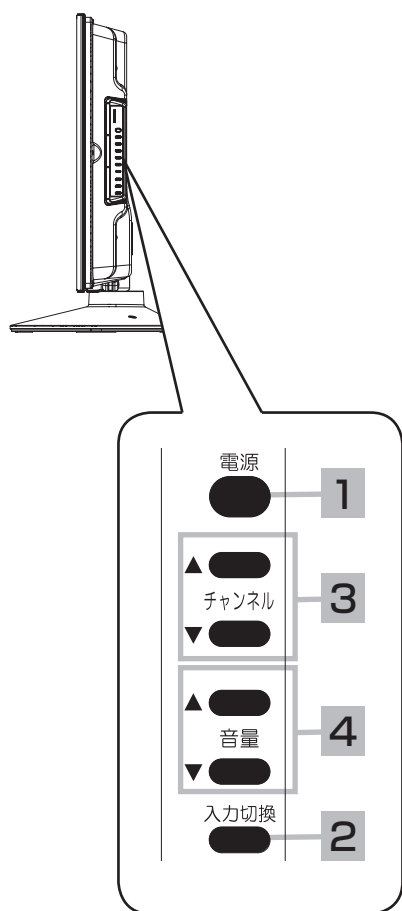


1 電源を入れる

本体の主電源を押してスタンバイ / 受像ランプが赤く点灯している場合は、本体側面の電源ボタンを押すと電源が入り、スタンバイ / 受像ランプが緑に点灯します。電源を切るときは、もう一度電源ボタンを押します。

スタンバイ / 受像ランプが緑に点灯しているときに主電源ボタンを切にした場合、次に主電源ボタンを入にすると、電源が入りスタンバイ / 受像ランプが緑に点灯します。

2 入力切換ボタンで「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。
(お買い上げ時)

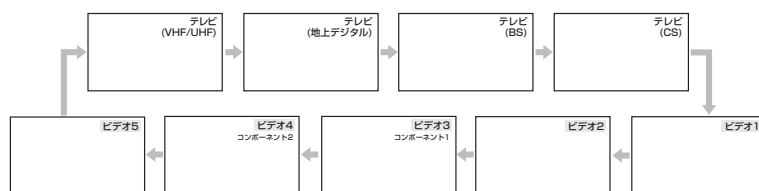

地上デジタル放送を選択するには、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネルの設定 (CH 合せ (地域名)) (①準備編 **84**) を行なう必要があります。

3 チャンネルを選ぶ

ボタンを押すごとに、チャンネルを順逆送りで選局することができます。



地上デジタル、BS、CS デジタル放送は選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだとき **22**
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき **119**


4 音量を調節する

音量の大きさが数字と **!!!!!!!!!!!!!!** で画面に表示されます。



大きく
なる

小さく
なる

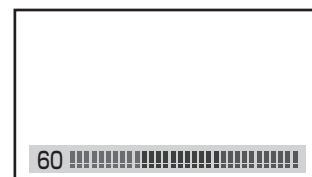

メモ

入力スキップ設定について

ご使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したとき飛越し (スキップ) させることができます。(①準備編 **105**)

チャンネルアップダウン選局について

空きチャンネルの飛び越し選局の設定をすると、空きチャンネルを飛び越して放送されているチャンネルを早く選局することができます。

- 地上アナログ放送のとき (①準備編 **83**)
- デジタル放送のとき (①準備編 **89**, **94**)

番組を録画する

録画する 34

- 見ている番組を録画する 34
- タイムシフト 37
- 時間を指定して録画する（クイックタイマー録画）..... 38
- 途中でクイックタイマー録画をやめるには 38

録画予約する 39



- 番組を予約する 39
- Gコード予約する 41
- 一発録画予約する 42
- マニュアル予約する 43
- 予約の確認、取り消しをする（予約一覧削除）..... 46

録画する

見ている番組を録画する

視聴中の番組を HDD に録画します。

(重要) 録画する前に必ずお読みください。

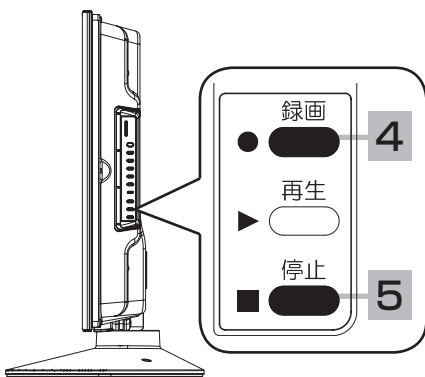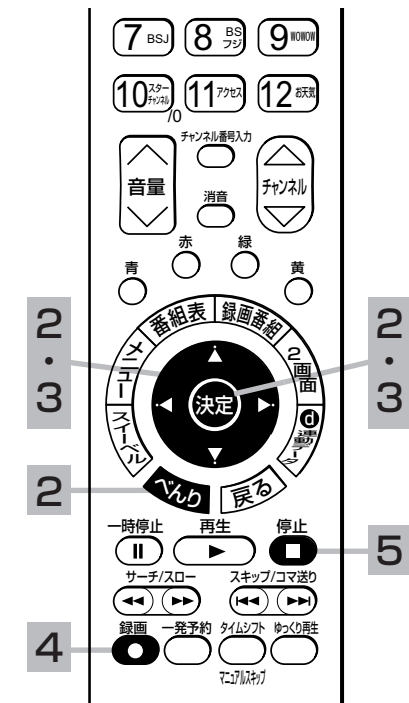

1 録画したいチャンネルを選ぶ

2 べんりボタンを押し、で「録画モード／残量」を選び、決定ボタンを押し

録画モードと残量が表示されます。



3 で録画モードを選ぶ

デジタル放送の場合

録画モード/残量	
BS・CS・地上デジタル放送:	
□ TS	16時間00分 HD
□ TS	48時間00分 SD
■ XP	32時間00分
□ SP	65時間00分
□ LP	130時間00分
□ EP	220時間00分
残量	
地上アナログ放送: SP	

アナログ放送の場合

録画モード/残量	
地上アナログ放送:	
□ XP	32時間00分
■ SP	65時間00分
□ LP	130時間00分
□ EP	220時間00分
残量	
BS・CS・地上デジタル放送: XP	

4 録画ボタンを押す

録画が開始されます。
録画マーク、録画チャンネル、
録画モードが表示されます。
録画番組の情報が登録されます。 **48**

● BS103 XP 00:00:00

5 録画を停止するには 停止ボタンを押す

録画停止マークが表示されます。



お知らせ

録画できる映像について

本機内蔵のテレビチューナーで受信した番組はほとんど録画できますが、受信状況が悪い番組（ノイズ、ゴースト、ブロックノイズが多い）や、ノイズが多いビデオの再生、その他下記の信号は録画できません。

ゲーム機器の映像、VTR などの特殊再生映像、コンポーネント入力画面、HDMI 入力画面、
コピーガードがかかったビデオテープや DVD の再生映像、録画が禁止されているデジタル放送番組

HDD の残量表示について

HDD への録画は、録画モードにより映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式（可変ビットレート方式：VBR）を採用しているため、表示される残量と実際に録画できる時間が異なることがあります。

残量表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組を消去し、余裕がある状態で録画してください。

録画モードの TS(SD) は、525i(480i) で放送されている番組を録画する場合の目安です。525p(480p) の場合は、TS(HD) の録画時間の 2 倍程度が目安となります。

録画モードと録画時間

本機の HDD に録画できる時間の目安です。

入力 録画モード		デジタル放送	アナログ (VHF/UHF) 放送、外部入力
TS	HD	約 16 時間	—
	SD	約 48 時間	—
XP(高画質)		約 32 時間	
SP(標準)		約 65 時間	
LP(長時間)		約 130 時間	
EP(長時間)		約 220 時間	

お知らせ

EP モードについて

EP モードでは記録時間を優先するために、録画映像の解像度が下がります。画質を優先される場合は、LP モード以上をおすすめします。

デジタル放送の HD 放送を録画するときは SP モード以上で録画することをおすすめします。

アナログ放送や外部入力録画およびデジタル放送の SD (標準速) 放送をダウンコンバート録画する場合は LP モード以上をおすすめします。

お知らせ

- 電源ボタンを押してから、HDD が起動するまでに約 40 秒程度かかります。
- ラジオ放送およびデータ放送は、録画することができません。
- 連続録画時間は最大で 9 時間です。9 時間が経過すると録画は自動的に停止します。(予約録画を除く)
- HDD の残量が約 5G バイトになると録画開始時にメッセージが表示されます。
- 録画中に電源ボタンを押して、スタンバイ状態にすると録画は停止されます。(予約録画とクイックタイマー録画は除く)
- 録画しているチャンネルは切り換えできません。
- 録画を一時停止することはできません。
- 録画中に予約の開始時刻になると予約が優先され、それまでの録画は停止します。
- 約 15 秒以下の録画はできません。録画開始から 15 秒以内に録画を停止した場合は、録画は保存されません。
- HDMI 入力 (ビデオ 1, 2)、コンポーネント入力 (ビデオ 3, 4) を録画することはできません。
- S1、S2 ビデオ信号を外部入力から連続録画した場合、再生時に信号の切り換わりで映像が乱れる場合があります。
- EP モードでレターボックス映像を録画した場合は、上下に帯の付いた映像になります。
- テレビ放送に連動したデータ放送 **17** は TS モードで録画されますが、録画したあとで再生した場合、データ放送の内容によっては操作できない場合があります。
- デジタル放送において、受信状況が悪い状態 (画面に四角のノイズ (ブロックノイズ) が出たり、映像、音声途切れたりする状態) で録画を行なうと、電波の異常が原因により録画の先頭が切れたり、途中で録画が途切れたりすることがあります。またこの場合、録画時間表示と実際の再生時間が異なる場合があります。
- 録画する放送や外部入力信号の内容により、録画できる時間は変わります。
- デジタル放送の録画では、放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。
- 録画中に録画が禁止されている番組または映像になると録画を停止します。それまでの内容が HDD に録画されます。
- デジタル放送を XP、SP、LP、EP モードで録画する場合は、ダウンコンバート録画になります。
- 録画できる番組の数は、最大 999 個です。
- デジタル放送を受信していない場合には、録画する前に必ず時刻設定を行なってください。時刻設定 (①準備編 **99**) がされていないと、正しく録画予約できません。また、録画番組一覧が正しく表示されません。
- 録画予約の操作については予約する **39** をご覧ください。
- 停電などの原因により録画が途中で中断された場合、再び電源を入れても録画は再開されません。また、録画された番組を正しく再生できないことがあります。
- 録画された番組が「1 回だけ録画可能 (1 回コピー可)」の場合、アナログ接続によるデジタル機器へのダビングは出来ません。
- 写真を見る **79**、番組表 **28**、i.LINK 操作画面 **82** を表示しているときは、録画操作はできません。

録画する

デジタル放送のダウンコンバート録画について

本機では、デジタル放送を一度 NTSC 信号（標準テレビ信号）にダウンコンバートした後、HDD に録画することができます。デジタル放送を録画するときに、録画モードを XP、SP、LP、EP に設定するとダウンコンバート録画モードになります。

本機能をお使いになると、デジタルハイビジョン番組を長時間録画することができます。

タイムシフトモードでは、ダウンコンバート録画できません。

ダウンコンバート録画では、複数の映像や音声を送られている番組でも、選択された 1 種類の映像、音声の録画となります。デジタル放送を再生時も同様にお楽しみいただきたい場合は、ダウンコンバート録画ではなく、「TS」モードで録画することをおすすめします。

デジタル放送の著作権保護について

本機では、著作権保護によりコピー禁止の情報が付加されている放送番組や映像ソフトは、録画することができません。

裏番組録画について



本機では、テレビ放送を視聴しながら、別の放送番組を HDD に録画することができます。（裏番組録画）裏番組録画中に停止ボタンを押すと、予約録画、クイックタイマー録画以外の録画は停止します。

お知らせ

- ダウンコンバート録画番組を再生すると、CM の映像シーンが乱れたり、表示されなくなる場合があります。
- メニュー等の画面表示部分は、録画されません。
- ダウンコンバート録画した番組を再生中に、番組説明を表示することはできますが、表示される内容はダウンコンバートする前の情報の一部となります。また、信号切換ボタンは非表示となります。
- ダウンコンバート録画した番組の番組説明を表示した場合、録画した番組によっては映像、音声欄が表示されないことがあります。
- ダウンコンバート録画において字幕のある番組を字幕表示付きで録画したい場合は、字幕表示設定 **18**、または番組を予約する **39** で字幕を選択し、メニューの字幕表示出力 **116** を「する」に設定してから録画を行ってください。字幕表示出力を「しない」に設定していると字幕は録画されません。
また、メニューの字幕表示出力 **116** を「する」に設定すると、ダウンコンバート録画時は、録画優先となりますので視聴中の画面には字幕は表示されません。
字幕のある番組をご覧になりながら、字幕表示付きで録画したい場合は、メニューの字幕表示出力 **116** を「しない」に設定して「TS」モードで録画することをおすすめします。
- ダウンコンバート録画中は、メニューの 16：9 映像出力 **116** の設定を変更しないでください。録画中の映像が乱れる場合があります。
- メニューの 16：9 映像出力 **116** の設定を「レターボックス」で録画した場合、字幕表示が欠けます。16：9 映像出力は「スクイーズ」に設定してください。


タイムシフト

番組視聴中に、HDD に番組を一時保存することができます。何かの用事で席を立つときに押しておく、決定的なシーンを見逃しません。

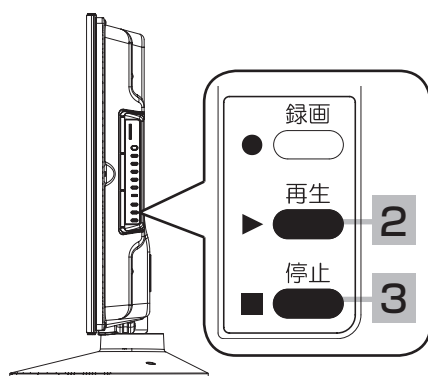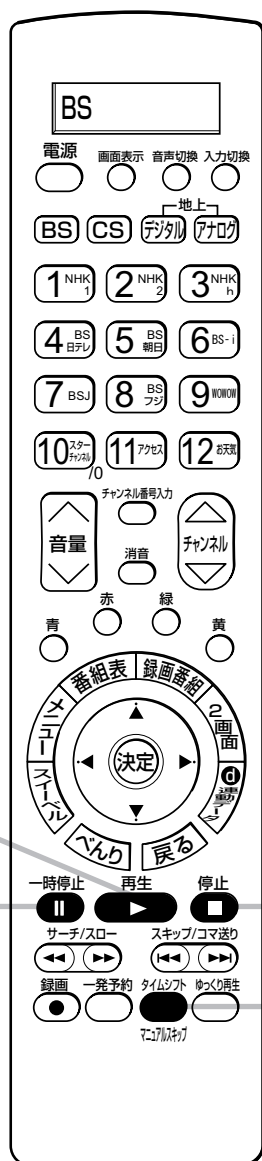


1 タイムシフトボタンを押す

録画を開始し、見ていたシーンが一時停止状態になります。一時停止するまで数秒間、時間がかかります。

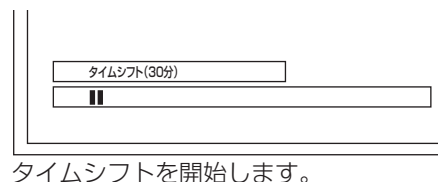

2 一時停止ボタン、または再生ボタンを押す

再生が開始されます。

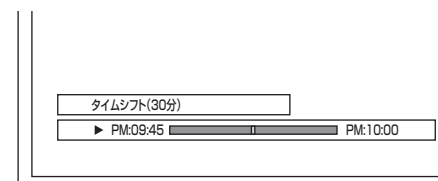

1 分間操作をしないと一時停止は解除され、再生が始まります。



3 タイムシフトをやめるには停止ボタンを押す

タイムシフトを停止します。

お知らせ

- タイムシフトで録画した番組は、タイムシフト終了時に消去されます。HDD に残りません。
- 予約録画が開始されると、タイムシフトは自動的に終了します。予約録画実行中は、タイムシフトはできません。
- メニューの HDD 設定 (①準備編 101) でタイムシフト時間「なし」に設定されているとタイムシフト録画はできません。
- HDD の残量が少ない場合、タイムシフトができない場合があります。
- ラジオ放送およびデータ放送は、タイムシフトできません。
- 早送り、1.5 倍速再生で録画しているシーンに近づく、再生は一時停止になります。
- デジタル放送で番組をまたぐタイムシフトする場合、番組の切り換わり目で黒い画面となったり、ブロックノイズがあらわれることがあります。故障ではありません。また、番組の条件によっては、番組の切り換わり目でタイムシフトが中断されることがあります。
- 録画が禁止されている番組または映像信号をタイムシフトすることはできません。
- HDMI 入力 (ビデオ 1, 2) 時またはコンポーネント入力 (ビデオ 3, 4) 時は、タイムシフトはできません。
- タイムシフト動作中は、録画 / 予約ランプが赤色に点灯します。

録画する

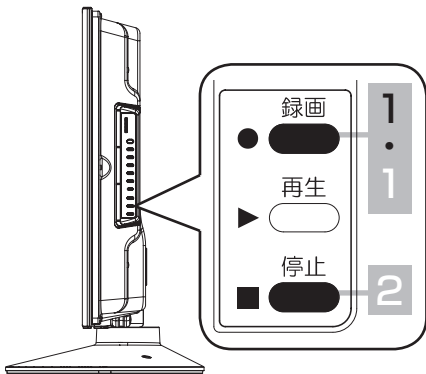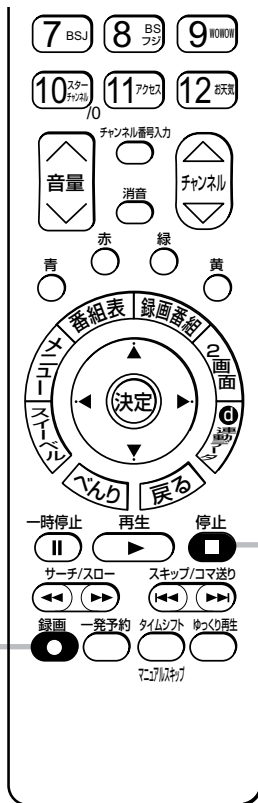

時間を指定して録画する (クイックタイマー録画)

録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。(クイックタイマー録画)

34 の操作で録画を開始します。

1 録画ボタンを押す

クイックタイマー録画時間が表示されます。

● BS103 XP クイックタイマー 0h30m

- 押すごとに下記のように録画時間が切り換わります。(最大 6 時間)
クイックタイマー表示なし / 30 分 / 1 時間 / 1 時間 30 分 / 2 時間 / 3 時間 / 4 時間 / 5 時間 / 6 時間
- 設定した時間を録画したあと、自動的に停止します。

途中でクイックタイマー録画をやめるには

1 クイックタイマー録画中に録画ボタンを押し、クイックタイマー表示なしの状態を選ぶ

録画ボタンを押すと、残りの録画時間が表示されます。
録画ボタンを押すたびに、30 分 / 1 時間 / 1 時間 30 分 / 2 時間 / 3 時間 / 4 時間 / 5 時間 / 6 時間 / クイックタイマー表示なし
などと録画時間が切り換わります。
「クイックタイマー表示なし」になるまで録画ボタンを押します。

● BS103 XP 00 : 30 : 10

クイックタイマー表示なしの状態

2 停止ボタンを押す

クイックタイマー録画を停止することができます。

お知らせ


クイックタイマー録画について

- クイックタイマー録画中は、「画面表示」を押すと画面に録画の残り時間が表示されます。
- クイックタイマー録画中に録画ボタンを押すと、録画時間を変更することができます。
- クイックタイマー録画、または予約録画時は、本体右側面の電源ボタンまたはリモコンで電源を「切」にしても録画をつづけます。
- 外部入力のビデオ信号を録画する場合、録画中にコピー制御情報を検出すると、録画中の番組全てがコピー制御の対象になります。
- クイックタイマーの録画時間は、画面上で時間を "h"、分を "m" で表示しています。
- 追っかけ再生 **51** や同時に録画、再生を行っている場合は、クイックタイマーを設定、解除することはできません。設定や解除を行う場合は、再生を停止してください。
- クイックタイマー録画中に予約録画の開始時刻になった場合は、クイックタイマー録画が優先され、予約録画はキャンセルされます。

録画予約する

番組を予約する

まだ放送が始まっていない番組を予約することができます。予約できる番組は28番組までです。HDDへの録画予約をはじめ、IRコントローラーやi.LINKを使用すれば、予約とビデオの録画を連動させることもできます。

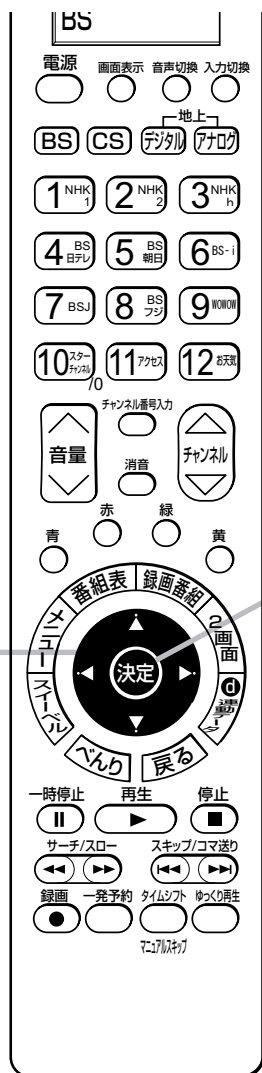

1 番組表²⁸や番組検索²¹などで、予約する番組を選び、決定ボタンを押す


予約画面が表示されます。

番組表		2005年6月20日(月)AM9:15	
放送: BS1 BS 111 BS 朝日		6/20(月)AM10:00~AM11:50	
サービス: テレビ		シネマ劇場「△△△△△」	
20(月)	BS 111	BS 999	BS 991
21(火)	00 週間天気予報	00 今日の天気	00 シネマ劇場
22(水)	30 テレビショッピング	15 今夜の番組表	00 テレビショッピング
23(木)	00 デジタルシネマ	00 アンコールドラマ	00 「△△△△△」
24(金)			0000 監督・主演
25(土)			00 あんなのアニメ
26(日)	PM 0	00 ドキュメント	00 お昼のニュース
27(月)			00 お昼のバラエティ

2 で「予約する」を選び、決定ボタンを押す


予約確認が表示されます。

予約実行時の映像、音声、字幕を選択する場合は、「信号切替」を選び、決定ボタンを押します。

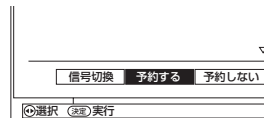

3 で録画する機器を選び、決定ボタンを押す

予約登録され、元の画面に戻ります。

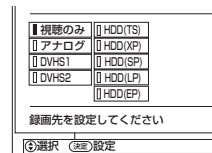

- 「視聴のみ」に設定すると、視聴予約として登録されます。本機の電源をオン(受像)にしておけば、開始時刻になると予約されたチャンネルを選局します。以降は通常の操作が行えます。
- IRコントローラー(①準備編 108)または入力自動録画 115により外部録画機器へ録画するときは「アナログ」を選んでください。

お知らせ

- 録画先をHDDに設定すると、HDDへの録画予約ができます。HDDに録画する場合は、録画モードも併せて設定が必要です。
- 予約録画した番組が「1回だけ録画可能(1回コピー可)」の場合、アナログ接続によるデジタル機器へのダビングは出来ません。
- IRコントローラーやi.LINKを使って録画予約をするには、IRコントローラーを設定する(①準備編 108)または、i.LINK対応D-VHSの場合、操作パネルの機器設定(①準備編 110)により、操作パネルへの登録を行ってください。
- 予約する番組が、ペイ・パー・ビュー番組の場合、購入画面が表示されます。番組によっては録画購入できない場合があります。また、予約実行時、B-CASカードが挿入されていない、またはB-CASカードの条件によっては予約実行されません。実際に課金されるのは、予約実行時になります。
- 予約する番組が視聴制限の対象になる場合、制限解除画面が表示されます。
- すでに予約した番組と放送時間が重なる場合は予約できません。また、放送開始時刻の約1分前からは予約できません。
- 視聴予約をした場合、開始時刻から2分間は、他の予約の開始時刻を設定することはできません。
- 予約実行時の「映像」、「音声」、「字幕」を選択できる場合があります。ただし、追加購入が必要になる場合や、選択するものがない場合は選択できません。
- 予約が登録されると前面の録画/予約ランプが橙色に点灯します。またHDD録画中は赤色に点灯します。
- 予約実行中は別の予約登録、Gコード予約をすることはできません。
- 時間が連続した予約録画を行うと、前の予約録画が十数秒早く終了します。
- 録画中に予約一覧表示や予約登録を行うことはできません。

録画予約をする

番組を予約する（つづき）

予約後の注意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- 有料番組を予約した場合は、予約が実行されると自動的に番組が購入されます。
- 有料番組の予約が実行されると実際には視聴や録画されていなくても料金が請求されます。
- 番組によっては放送時間に変更される場合があります。
- HDD に録画予約をした場合、登録した録画予約でも HDD の残量が無い場合や足りない場合には録画できなかったり、途中で録画が停止します。録画前に HDD の残量を確認してください。
- 録画予約したときで電源を切る場合は、リモコンで電源を切ってください。**主電源スイッチを切った場合は録画されません。**
- 視聴予約は本機の電源がオン（受像）しているときに動作します。予約した番組が始まる約 1 分前には、本機の電源をオンにしておいてください。

番組予約画面で録画する機器を選んだ場合（録画予約）

- 録画予約をしても、コピーガードがかかっている番組は録画機器で正しく録画することができません。
- IR コントローラーを使用して録画機器に録画予約する場合は下記の点にご留意ください。
 1. 録画機器の電源は「切」にし、予約録画の待機状態にはしないでください。
 2. 録画機器の入力を本機に接続した入力に切り換えてください。また、録画機器にロック機能がある場合は、解除しておいてください。
 3. 予約実行中は、録画機器の操作は行わないでください。録画が中止されるなどにより、正常に録画できません。
- i.LINK 接続を使用して録画機器に録画予約を設定した場合、録画機器は予約録画の待機状態にはしないでください。
- IR コントローラーや i.LINK 接続を使用できない録画機器で録画する場合は、録画機器側で録画予約の設定を行ってください。

番組予約画面で録画する機器「視聴のみ」を選んだ場合（視聴予約）

予約した番組が始まる約 1 分前には本機の電源をオン（受像）にしておいてください。電源をオフにしていると予約が無効になります。

Gコード予約する

地上アナログ放送の録画予約を行なう場合は、Gコード予約ができます。
現在より1ヶ月先までの番組を予約することができます。Gコード番号がわからないときは、Gコード番号を使わない「マニュアル予約」をお使いください。[43](#)

Gコード（またはG-CODE）は、ジェムスター社の登録商標です。

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。



お知らせ

Gコード予約について

- すでに28番組予約していると、画面に「予約がいっぱいです」とメッセージが表示され、予約することができません。
- 番組により、録画時間が実際より多少長めに設定されることがあります。
- 放送が終了した番組のGコード番号を入力すると、まったく違った予約内容か、「番号に間違いがあります」とメッセージが表示されます。
- 次の場合、予約一覧でチャンネル表示が「---」と表示されます。
 - ・ガイドCHが設定されていないとき
→ガイドCHを設定する(①準備編 [74](#))
 - ・本機で受信できないCHのとき
→外部チューナーをご使用のときは、接続しているビデオ入力を設定する [44](#)
- 地上アナログ放送をGコード予約したとき、予約一覧画面に番組名は表示されません。
- 登録されている表示CHが重なっていると、正しい番組を予約できない場合があります。
- 予約実行中はGコード予約をすることはできません。


準備

①日付、時刻を設定する。(①準備編 [98](#))

②ガイドCHを設定する。(①準備編 [74](#))


- BS・CSデジタル、または地上デジタル放送を受信する場合は日付、時刻の設定は不要です。
- 地域番号による「チャンネル合せ」を行なうと、自動的にガイドCHが設定されます。

1 べんりボタンを押し、で「予約」を選び、または決定ボタンを押す

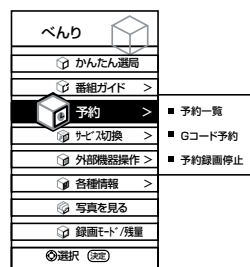


2 で「Gコード予約」を選び、決定ボタンを押す

Gコード予約画面が表示されます。

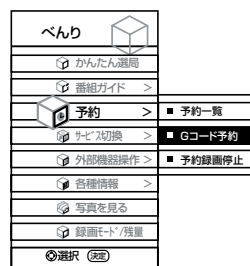

3 チャンネルボタンでGコード番号を入力し、決定ボタンを押す

- 10のボタンは0に対応します。
- 間違えたときは、ボタンを押して入力し直します。

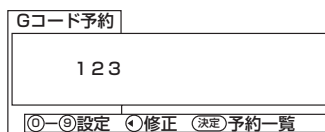

4 予約一覧で予約内容を確認し、決定ボタンを押して予約登録する

予約内容に修正がある場合は、で項目を選択し、で設定する。
詳しくは、「マニュアル予約する」[43](#)を参照してください。

予約一覧							2005年6月20日 (月) AM10:25
日付	開始	終了	チャンネル	録画先	音声	字幕	
6/29 (水)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(TS)	①主音声+副音声 日本語		
7/22 (月)	AM10:35	AM11:35	12	HDD(SP)	①主音声+副音声 なし		

地上アナログ放送の録画予約の場合、チャンネル表示番号が予約一覧のチャンネルとして表示されます。(①準備編 [76](#))


5 設定が終了したら、戻るボタンを押して、メニューを消す

続けてGコード予約を行なうときは、1～4の操作をくり返す。

録画予約する

一発録画予約する

視聴中の番組または時間帯を来週以降、毎週予約します。番組を繰り返し予約登録する場合にたいへん便利です。

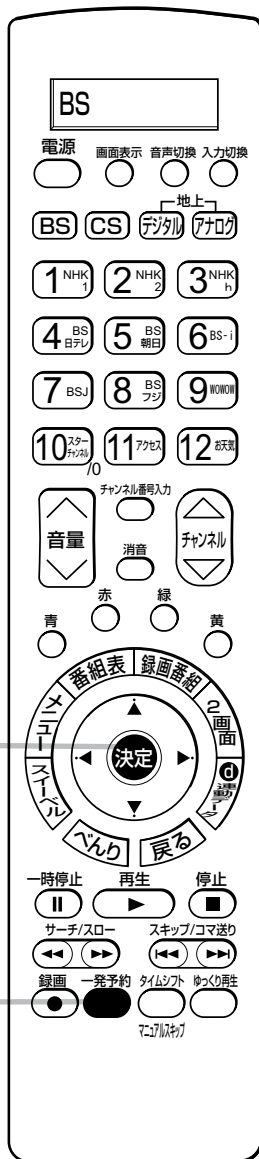

1 録画したいチャンネルを選ぶ

2 一発予約ボタンを押す

アナログ放送の場合

予約一覧に予約内容が表示されます。

予約一覧						
2005年6月20日 (月) AM10:25						
日付	開始	終了	チャンネル	録画先	音声	字幕
6/20 (水)	AM10:35	AM11:35	BS161	HDD(TS)	①主音声+副音声	スペイン語
毎 (月) 更新	AM10:00	AM11:00	4	HDD(SP)	①主音声+副音声	なし

デジタル放送の場合

画面右下に予約内容が表示されます。

この時間帯を毎週予約します

BS161 PM10:00-PM10:55

(決定) 予約登録

(戻る) 取消

3 決定ボタンを押す

アナログ放送の場合

予約内容が確定し、予約登録されます。
戻るボタンを押すと、番組に戻ります。

予約一覧						
2005年6月20日 (月) AM10:25						
日付	開始	終了	チャンネル	録画先	番組名	
6/20 (水)	AM10:35	AM11:35	BS161	HDD(TS)	番組タイトル	
毎 (月) 更新	AM10:00	AM11:00	8	HDD(SP)		

デジタル放送の場合

メッセージが表示され予約登録が完了します。

予約登録されました

お知らせ

- デジタル放送の場合は番組単位、アナログ放送の場合は、現在の時刻をまたいでジャスト時刻から1時間の時間帯予約になります。
- 予約一覧表示画面で予約内容を修正することができます。


マニュアル予約する

予約したいチャンネル、開始・終了時刻、日付などを直接指定して予約します。現在より 1 ヶ月先までの番組を予約することができます。


また、登録した予約内容を修正することができます。

重要

マニュアル予約では、ペイ・パー・ビュー番組や視聴制限の対象になる番組は、ご覧になることができません。

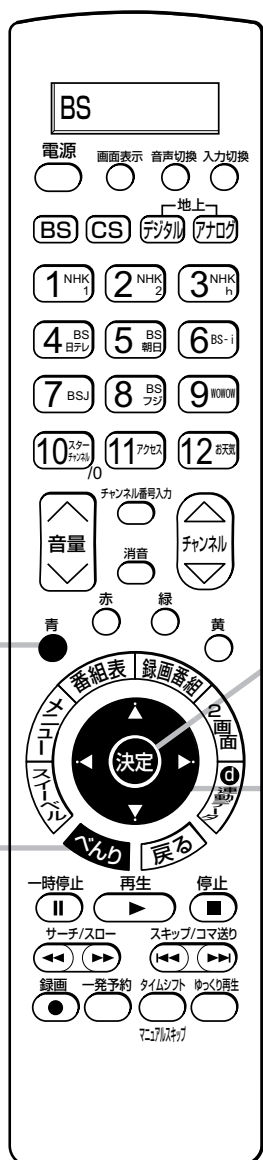

1 べんりボタンを押し、で「予約」を選び、または決定ボタンを押す

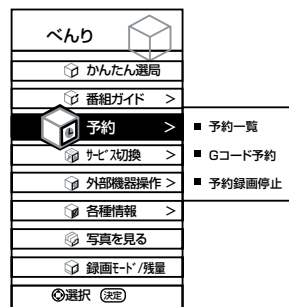

2 で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す

予約一覧画面が表示されます。



3 青ボタンを押す

予約内容を修正する場合は、修正したい予約を選びを押します。

予約一覧					
日付	開始	終了	チャンネル	録画先	番組名
6/29 (水)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(TS)	番組タイトル
7/22 (金)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(SP)	番組タイトル

4 で日付を設定し、を押す

予約一覧					
日付	開始	終了	チャンネル	録画先	
6/29 (水)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(TS)	
7/22 (金)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(SP)	

録画先が HDD の場合、日付を「毎日 更新」、「月 - 金 更新」、「月 - 土 更新」、「毎(日) 更新」～「毎(土) 更新」に設定したときは、更新録画の設定ができます。

5 で開始の「AM」または「PM」を設定し、を押す

予約一覧					
日付	開始	終了	チャンネル	録画先	
6/29 (水)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(TS)	
7/22 (金)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(SP)	


お知らせ

- 予約している途中で修正するときは、ボタンを繰り返し押し、修正したいところまで戻って行ってください。
- 昼の 12 時は「PM00:00」、夜の 12 時は「AM00:00」に合わせてください。

(次ページにつづく)

録画予約する

マニュアル予約する (つづき)

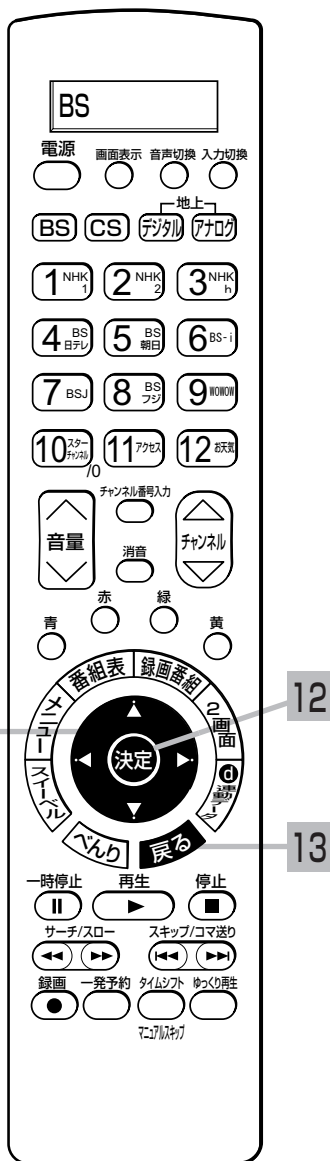

6 で開始の時間を設定し、 を押す

予約一覧				
日付	開始	終了	チャンネル	録画先
6/29 (水)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(TS)
7/22 (金)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(SP)

7 で開始の分を設定し、 を押す

予約一覧				
日付	開始	終了	チャンネル	録画先
6/29 (水)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(TS)
7/22 (金)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(SP)

8 手順5～7と同様に終了時刻を設定する

9 で放送の種類を選び、 を押す

放送の種類

CS:CS デジタル放送
BS:BS デジタル放送
「□ (空白)」: 地上デジタル、アナログ放送
L1: ビデオ 1 入力
L2: ビデオ 2 入力
L4: ビデオ 4 入力
L5: ビデオ 5 入力

予約一覧				
日付	開始	終了	チャンネル	録画先
6/29 (水)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(TS)
7/22 (金)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(SP)

10 でチャンネルを設定し、 を押す

2005年6月21				
始	終了	チャンネル	録画先	音声
10:35	AM11:35	BS181	HDD(TS)	①主音声/副音声
10:35	AM11:35	BS181	HDD(SP)	①主音声/副音声

- デジタル放送は、チャンネルボタンで3桁のチャンネル番号を直接入力することもできます。
- 地上アナログ放送は、チャンネルボタンで1桁あるいは2桁のチャンネル表示番号を直接入力することもできます。
CATV チャンネル表示の場合は、下記のように入力します。
例]CATV13(C13) ⑫(C) →①→③
- 地上デジタル放送では、チャンネルの枝番入力が必要な場合は、 で枝番を設定し、 を押します。
- 地上アナログ放送では、受信設定(地上アナログ)(①準備編 74)で設定したチャンネル表示ボタン番号のみ設定できます。

11 録画先を設定し、録画モードを押す

HDD に録画する場合、録画モードを指定して設定できます。

2005年6月20日

終了	チャンネル	録画先	音声
AM11:35	BS181	HDD(TS)	①主音声/副音声
AM11:35	BS181	HDD(SP)◆	①主音声/副音声

音声、字幕を設定する場合は、で選択項目を選び、を押します。

地上アナログ放送や外部入力(ビデオ入力)の場合、録画先を「HDD(TS)」、「D-VHS」にして登録することはできません。また、音声の「主音声+副音声」以外や、字幕「あり」で登録することはできません。

12 決定ボタンを押して、予約登録する

予約内容を確認し、予約一覧画面に戻ります。

13 設定が終了したら、戻るボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

更新録画について

- HDD に録画する場合、「更新」に設定していると、録画を行ない、前回録画した番組を削除します。更新録画した番組を削除したくない場合は、削除ロックを設定してください。
- 「更新」設定して録画した番組を再生中に、更新録画予約が開始された場合は、再生中番組は削除されません。この場合、今回録画される番組が次の更新録画の対象になります。
- 更新録画中に HDD の残量がなくなった場合、前回の録画番組は削除されずに残り、現在録画中の番組の録画が中断されます。
- 「更新録画」に設定している予約の内容を変更すると、次回から別の更新録画予約として扱います。この場合、前回録画した番組は削除されずに残り、次回録画した番組が以降の更新録画の対象になります。

予約実行について

- 予約開始時刻の 10 秒前に、予約開始のメッセージが画面に表示されます。
- 電源スタンバイ状態で予約が実行される場合、開始時刻の約 1 分前に機能待機になります。番組終了後、電源スタンバイ状態に戻ります。
- 録画予約の場合、接続している録画機器によっては、開始と終了部分が数秒録画できない場合があります。
- 終了時刻を 1 分後に設定することはできません。
- BS・CS デジタル / 地上デジタル放送を受信しないで、地上アナログ放送や CATV などのアナログ番組を録画予約するときは、時刻設定 (①準備編 98) を行なってください。

予約録画の停止について

- 予約録画実行中に、べんりボタンを押して「予約」メニューを開き、「予約録画停止」を選んで決定ボタンを押すと、予約録画を途中で停止することができます。9
- HDD に録画している場合は、それまで録画していた内容は HDD に保存されます。外部の録画機器に録画している場合は、予約を解除しても録画機器は録画状態のままで終了時刻を過ぎても停止しません。録画機器側で停止させてください。次に録画予約している場合は、予約実行前に必ず録画機器の電源を「切」にしてください。

外部入力録画について

- ビデオ 1, 2 入力、ビデオ入力 (コンポジット信号) と HDMI 入力兼用端子です。HDMI 入力信号は録画できませんのでビデオ 1, 2 入力から録画する場合は HDMI 入力端子にはケーブルを接続しないでください。
- ビデオ 4 入力、ビデオ入力 (コンポジット信号) とコンポーネント入力兼用端子です。コンポーネント入力信号は録画できませんので、ビデオ 4 入力から録画する場合はコンポーネント入力端子にはケーブルを接続しないでください。
また、ビデオ 3 入力はコンポーネント入力専用端子です。コンポーネント入力信号は録画できません。


HDD に録画する場合について

- デジタル放送の予約録画で HDD に録画する場合は、放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。
- デジタル放送の予約録画では、放送番組毎に録画番組を分割し、HDD に保存します。


録画予約する

予約の確認、取り消しをする（予約一覧削除）


「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、取り消しができます。

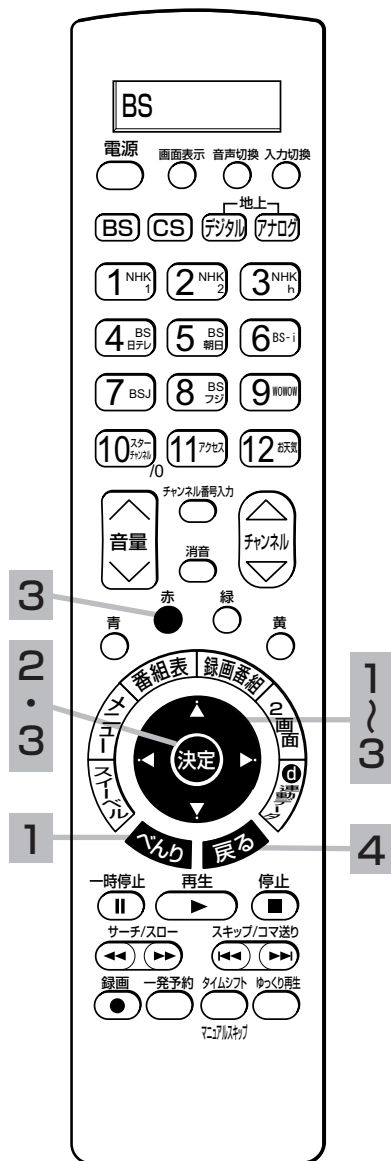

- 1 べんりボタンを押し、で「予約」を選び、または決定ボタンを押し

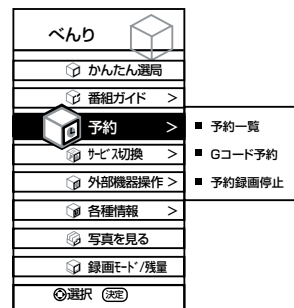

- 2 で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押し
予約一覧画面が表示されます。

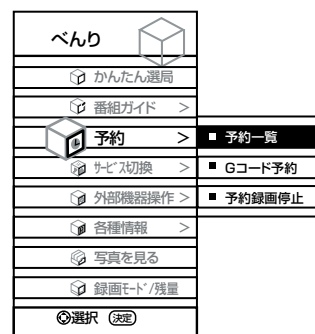

- 3 予約内容を確認する

予約一覧					
2008年6月20日 (日) AM10:25					
日付	開始	終了	チャネル	録画先	番組名
6/25 (水)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(TS)	番組タイトル
7/22 (金)	AM10:35	AM11:35	BS181	HDD(SP)	番組タイトル

予約内容を取り消す場合

- ①取り消しする予約をで選び、赤ボタンを押し
- ②取り消し確認で「はい」を選び、決定ボタンを押し

- 4 戻るボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

- マニュアル予約や地上アナログ放送をGコード予約した場合、番組名は表示されません。
- 予約開始約1分前から、終了後約10秒の間は、予約一覧画面を表示することができません。